# 簡介

感謝您選擇新款 Sharp SX663 手機。

#### 關於本操作說明書

本操作説明書,可助您快速、有效地瞭解手機的 各項功能及操作方法。

#### 注意

- 本公司鄭重建議您單獨存放所有重要資料之永久性書面記錄。某些情況下,電子記憶體產品中的資料可能會丟失或變更。因此,無論因使用不當、維修、缺陷、電池更換、電池在到達指定使用期限後的使用或其他任何原因造成的資料丟失或其他方式下的不可用狀態,本公司概不負責。
- 對於第三方因使用本產品及其任何功能造成的經濟損失或索賠,如信用卡號碼被盜、儲存的資料 丟失或變更等,無論直接或間接之原因,本公司 概不負責。
- 所有公司和(或)產品名稱均為其相應擁有者的 商標和(或)註冊商標。

- 本操作説明書中的畫面版式可能與實際版式有所不同。
  - 本操作説明書中的資訊如有變更, 恕不另行通 知。
- 並非所有網絡均能支援本操作説明書中描述的所有功能。
- 本公司對於從網絡中下載的內容及資訊概不負責。

#### 知識產權

依照版權法之規定,受版權(音樂、圖片等)保 護的資料的複製、變更和使用僅限於個人或私人 用途。若用戶未擁有更大範圍自複製、變更或使用 版權擁有者的明確同意而擅自複製、變建反版使用 以此方式製作或修訂的複本,則視為進反版權 法,版權擁有者有權索賠其損失。為此,切勿非 法使用受版權保護的資料。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和 (或)其他國家(或地區)的註冊商標。 Powered by JBlend  $^{\rm TM}$  Copyright 1997-2005 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition<sup>TM</sup>
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation
©2002-2007 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863: 4,779,262: 4,785,450: 4,811,420: 5,228,056: 5,420,896: 5,799,010: 5,166,951: 5,179,571 & 5,345,467

T9 Text Input is covered by the Hong Kong Standard Patent No. HK0940329 and HK1010924.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 22384148; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL.PT.ES,SE.GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR20121181 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

#### **CP8 PATENT**



microSD™ is a trademark of the SD Card Association.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG. Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations; 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501

4,901,307 5,490,103 5,050,109 5,304,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338





# **NetFront**

This product contains NetFront Browser and NetFront Messaging Client of ACCESS CO.,LTD.

ACCESS and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in Japan and other countries.

NetFront Browser © Copyright 1996-2007 ACCESS CO., LTD.

NetFront Messaging Client © Copyright 2000-2007 ACCESS CO., LTD.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

本產品經 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授權・可由 消費者用於個人及非商業用途,以(1)遵循 MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") 對視像進行編碼及/或(2) 對從事個人與非商業活動的消費者所編碼的,與/或從授權影像供應商處獲得的 MPEG-4 Video 進行解碼。對任何其他用 按不准予或默許授權。可從 MPEG LA 獲取更多訊息。 請參見 http://www.mpegla.com。

本產品經 MPEG-4 Systems Patent Portfolio License 授權,可遵循 MPEG-4 Systems Standard 進行編碼;但對於(1)儲存或複製在物理媒介中按所有權逐一支付的數據,與/或(2)按所有權逐一支付總送到終端用戶進行永久儲存及/或使用的數據有關的解碼,則必須追加授權並支付版稅。可從MPEG LA, LLC 權政此類追加授權。

關於詳情,請參見 http://www.mpegla.com。

經由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授權的 MPEG Layer-3 聲頻 編碼技術。

#### 有用的功能和服務

本手機具備以下功能:

- Video Call。您可以在交談的同時在屏幕上看到對方。
- 三維彩色 Java™ 遊戲。您還可經由移動互聯網從 SmarTone-Vodafone 下載各種遊戲及應用程式。
- 薄膜電晶體(TFT)彩色 LCD 屏幕,圖像更清晰,更易於觀 看。
- 內置具備自動對焦功能的數碼相機可拍攝照片和錄製視訊短片。
- 訊息功能可閱讀和建立 SMS 訊息。
- MMS(多媒體訊息服務)功能可發送照片、音樂和視訊訊息, 與他人分享多彩生活。
- 電郵可以發送最長 300 KB 的訊息,可接收帶附件的郵件。
- 彩色 WAP 瀏覽器可瀏覽移動網際網絡以獲取資訊。
- 屬於您自己的鈴聲和鈴聲視訊。您可以用音樂或視訊短片檔案作 為鈴聲或鈴聲視訊。
- 可以播放 MP3、MPEG-4 和 3GPP 格式音樂檔案的音樂播放器 (支援的 MPEG-4 或 3GPP 編解碼器包括 AMR、AAC、AAC+ 及 AAC+e)。
- 播放下載的音樂和視訊短片檔案。
- 錄音功能可記錄和播放語音片段。
- Bluetooth<sup>®</sup> 無線技術介面可與特定設備建立連接和傳送數據。
   您可以將照片、音樂和視訊短片傳送至可使用 OBEX 的手機。
- 行事曆警示功能可新增和發送附帶鬧鐘設定的行事曆項目。
- microSD™ 記憶卡插槽可擴展與電腦的連接(使用記憶卡)。

# 目錄

簡介	1
目錄功能列表	6
使用入門	8
插入/取出 SIM/USIM 卡和電池	11
電池充電	13
插入/取出記憶卡	14
連接免提套件	15
開機和關機	16
滑動功能和鍵盤鎖	17
屏幕指示	18
導覽功能	20
語音電話/ Video Call 功能	21
語音電話 / Video Call 功能 輸入字元	
	30
輸入字元	<b>30</b>
<b>輸入字元</b> 更改輸入語言 更改輸入方式	<b>30</b> 31 31
<b>輸入字元</b>	30 31 31
<b>輸入字元</b> 更改輸入語言 更改輸入方式 中文用戶詞典	31 31 36
<b>輸入字元</b> 更改輸入語言  更改輸入方式  中文用戶詞典  使用範本	31 31 36 39
輸入字元       更改輸入語言         更改輸入方式       中文用戶詞典         使用範本       複製、剪下和貼上文本	30 31 36 39 39
輸入字元         更改輸入語言          更改輸入方式          中文用戶詞典          使用範本       複製、剪下和貼上文本         插入電話簿項目	3031363939

	快捷鍵	11
毒红		
电码	管理	
	從電話簿發送訊息	.44
媒體	播放器	.51
數碼	相機	.58
	拍攝照片	
	錄製視訊短片	.59
	相機和攝影機模式下共有的功能	
	照相機模式下的功能	.62
	攝影機模式下的功能	.6
訊息		.66
	SMS	.66
	MMS	.66
	電郵	.66
瀏覽		
	 瀏覽 WAP 頁面或網頁	

資料庫	84
遊戲和應用程式	92
個人助理	97
SIM 卡應用程式	109
設定	110
通話紀錄	133
連接性	135
Bluetooth	135
讀卡器模式	138
USB 充電	138
記憶卡設定	138
飛行模式	139
備份/恢復	139
將 SX663 連接至電腦	
系統需求	140
3G/GSM 調制解調器	140
手機管理器	142
音樂管理器	143
同步管理器	145
輕微故障解決方法	146
安全預防措施和使用條件	
使用條件	
環境	151

索引	155
非保養項目	154
FCC NOTICE	152
SAR	15
車內使用時的注意事項	151

# 目錄功能列表

下文列出了 SX663 的各種功能。

關於各項功能的詳情,請參閱相關頁面。目錄對應的編號用作快捷方式。關於詳情,請參閱第 40 頁。

	遊戲和應用程式			
1	我的 GSX™	第	92	Ē
•		44	04	=
	BI於 Java™ 設定			
_	51377			_
	瀏覽器			
	錄			_
		第	81	Ē
			-	
			-	
			_	
			_	
			_	
			-	
14	Liliali			
	2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 我的 GSX™ & Java™ 2 Java™ 設定 3 關於 Java™ 2 測算器 1 主頁 2 轉到 URL 3 書籤 4 WAP 收件箱 5 我的網頁 6 URL 歷史紀	& Java™ 2 Java™ 設定 3 關於 Java™ 2 計算  1 主頁 2 轉到 URL 3 書籤 4 WAP 收件箱 5 我的網頁 6 URL 歷史紀 錄 7 瀏覽器設定 8 www 9	1 我的 GSX™ 第 92 & Java™ 設定 2 Java™ 設定 3 關於 Java™ 第 96 2 課單器

3 個人助理	
(標籤 1:個人	助理)
1 日曆 2 開鐘 3 秒錶 4 日程 5 世界時鐘 6 倒數計時器 (標籤 2:常用	第 97 頁 第 100 頁 第 102 頁 第 105 頁 第 105 頁
1 計算機 2 錄音 3 賬目 4 輔助説明	第 106 頁 第 107 頁 第 108 頁 第 108 頁

4	訊息	
1	寫收件不 與本 以 相 的 的 有 的 有 的 有 有 的 有 有 有 有 看 有 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 域 資 資 電 電 性 情 二 電 管 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 。 に 。	第 66 70 70 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

	資料庫	
1	我的照片	第 84 頁
2	我的短片	第 85 頁
3	SD Videos	第 85 頁
4	我的音樂	第 86 頁
5	我的自訂屏幕	第 86 頁
6	我的 GSX™	第 92 頁
	& Java™	
7	我的文字範本	第 87 頁
8	我的文件夾	第 88 頁
9	記憶體狀態	第 91 頁
	媒體播放器	
1	TV & Video	第 51 頁

	媒體播放器		
1	TV & Video	第	51 頁
2	串流	第	53 頁
3	音樂播放器	第	54 頁
4	FM 收音機	第	56 頁

#### (標籤 1: 電話簿)

1	電話簿	第	41 頁
2	新增聯絡人	第	41 頁
3	我的名片	第	42 頁

#### 3 找的名片 (標籤 2:服務)

- 1 撥打語音電話
- 2 單鍵撥號清單 第 50 頁 3 服務器號碼\* 第 43 頁
- 4 固定撥號號碼\* 第 44 百

#### (標籤3:電話簿設定)

1 分組管理 第 45 頁 2 訊息分組 第 49 頁 3 電話簿設定 第 41 頁 4 進階

第 48 頁

#### (標籤 1:模式)

1 一般 第 110 頁 2 會議 第 110 頁 3 戶外 第 110 頁 4 汽車 第 110 頁 5 耳機 第 110 頁 6 靜音 第 110 頁

#### (標籤 2:設定)

1 屏幕設定 第 115 頁 2 鈴聲設定 第 118 頁 3 滑蓋操作 第 118 頁 日期和時間 第 119 頁 5 語言 第 120 頁 6 快捷方式 第 120 頁 切換鈴聲輸出 \_

第 121 頁

(標籤3:其他設定)

8 聽筒音量 9 恢復原廠設置


1 涌話設定 第 121 頁 2 Video Call 設定 第 126 頁 安全設定 第 127 頁 4 網際網絡設定 第 129 頁 5 網絡設定 第 131 頁

1 全部通話 第 133 頁 2 已撥號碼 第 133 頁 3 未接來電 第 133 頁 4 已接來電 第 133 頁 涌話計時 第 133 頁 通話費用\* 第 134 頁 數據用量紀錄 第 134 頁

1 Bluetooth 第 135 頁 讀卡器模式 第 138 頁 3 USB 充電 第 138 頁 4 記憶卡設定 第 138 頁 5 飛行模式 第 139 頁 6 備份/恢復 第 139 頁

取決於 SIM/USIM 卡的 內容。

# 使用入門

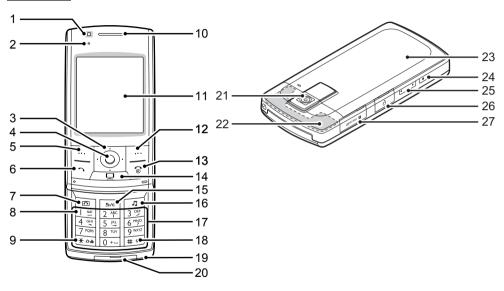

- 1. 副相機
- 2. 小燈:

若事件燈或狀態燈(第 114 頁)啟用,則收到來電或新訊息時或有未接來電或未讀訊息時, 此指示燈會閃爍。

導覽鍵 (箭頭鍵): ②●②●
 移動游標以選擇目錄項目等。\*
 在待機狀態下按上箭頭鍵(④)會顯示書籤。
 在待機狀態下按下箭頭鍵(④)會顯示電話簿項目。
 在待機狀態下按左箭頭鍵(④)會顯示遊戲和

在待機狀態下按左箭頭鍵(④)會顯示遊戲和 應用程式清單。

在待機狀態下按右箭頭鍵(®)會顯示資料 庫。

4. 中心鍵: ◎

顯示主目錄(在待機狀態下)以及執行功能。 待機狀態下長按可啟用攝影機。

5. 左軟鍵: ⊡

執行屏幕左下方的功能。 待機狀態下顯示訊息功能表。 待機狀態下長按可啟用鍵盤鎖。 在鍵盤被鎖定的情況下長按可解除鎖定。 6. 發送/重撥鍵: ▷

撥打或接聽電話,待機狀態下顯示通話紀錄。 待機狀態下長按可進行 Video Call。

- 7. 錄音鍵: 回 啟用錄音功能。
- 8. 留言信箱鍵: [2] 長按可連接至留言信箱中心。(取決於 SIM/
- USIM 卡。) 9 \*/Shiff 鍵: 👀

在文本輸入畫面上按如下切換字元輸入法。 英文模式:Abc、ABC、abc 和 123。

T9 模式: T9 Abc、T9 ABC、T9 abc 和 123。 中文繁體模式: Abc、ABC、abc、123 和筆劃 輸入法

中文簡體模式:Abc、ABC、abc、123、拼音輸入法和筆劃輸入法

在待機狀態下,按下可輸入 P、?或\*。

待機狀態下長按可鎖定鍵盤。

- 10.聽筒/揚聲器
- 11.屏幕

12.右軟鍵: ⊡

執行屏幕右下方的功能。

在待機狀態下,按下此鍵可打開瀏覽器瀏覽 "SmarTone i/V"。\*

13.結束/電源鍵: ③

結束通話,開機/關機。

14.移動電視鍵: 👨 啟用移動電視。

15.清除/返回鍵: 5/6

清除游標前面的字元,返回至前一個畫面等。

16.音樂鍵: 고

在待機狀態下顯示音樂目錄。

17.鍵盤

18.# /靜音鍵: #3

在文本輸入畫面上顯示符號畫面。

在待機狀態下長按可在最近啟用的操作模式和 靜音模式之間切換操作模式設定。

19.麥克風

20.外接連接器:

用於連接充電器或 USB 數據傳輸線。

21.主相機

#### 22.內置天線:

警告:使用手機時,請勿用手蓋住手機的頂部,否則會干擾內置天線之效能。

23. 雷池蓋

24.相機鍵: •

在待機狀態下長按可啟用數碼相機。

啟用數碼相機後可以進行拍照或錄製視訊短 片。

25.側鍵:┗√

在待機狀態下或通話期間按下可增大或減小聽 筒音量。

在來電期間按下可使鈴聲靜音或禁用震動模式 (若啟用)。

在欣賞音樂(或視訊短片)期間按下可增大或 減小聽筒音量。

26.免提套件/麥克風連接器

27.microSD 卡插槽


\*使用快捷方式目錄可以變更各個按鍵在待機狀態 下關聯的預設功能。請參閱第 120 頁上的 "快 捷方式"。

## 插入/取出 SIM/USIM 卡和電池


1. 滑開電池蓋(①②)。



 打開 SIM/USIM 卡鎖③,將 SIM/USIM 卡滑入 SIM/USIM 卡座④,然後鎖定 SIM/USIM 卡鎖 ⑤。

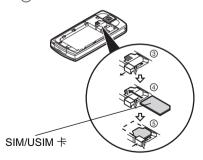

3. 拿住電池,使電池的金屬接觸面朝下,將電池 頂端的導軌滑入電池槽⑥,然後將其插入 ⑦。



4. 裝回電池蓋。

#### 註

- 請僅使用 3V SIM/USIM 卡。
- 請使用標準配備的電池。

## 電池處置

本手機由電池供電。為保護環境,請閱讀以下關於電池處置的指示:


- 將用過的電池送到您當地的廢電池收集站、網絡 服務供應商或客戶服務中心,以供回收再用。
- 切勿將電池丟入火中、水中或與家居廢物一起處置。

## 電池充電

首次使用手機前,您必須將電池充電 150 分鐘以 上。

#### 使用充電器

 打開外接連接器蓋,將充電器水平連接至手機 底部的外接插槽,將其連接到位。



2. 將充電器連接至 AC 電源插座。 手機充電期間,電池狀態圖示(IIII)會指示 當前狀態。充電期間,小燈也會亮起。 標準充電時間:大約 150 分鐘

#### #

• 充電時間可能因電池狀態和其他條件而異。(請參閱第 149 頁上的"電池"。)

#### 拔下充電器

充電完成時,電池指示圖會顯示電池充滿電。充 電完成時,小燈也會熄滅。

- 1. 從 AC 電源插座拔下充電器。
- 2. 按住充電器兩側的按鈕①並輕推,從手機的外接插槽②拔下充電器。



3. 關閉外接連接器蓋。

#### 註

- 切勿使用任何未經核准的充電器,否則可能會損壞您的手機,使您喪失保養權,請參閱第 149 頁上的"電池"以瞭解詳情。
- 拔下充電器時過度用力可能會導致充電器故障。

#### 用車內充電器充電

選購的車內充電器通過汽車的點煙式充電器插座 供應充電電源。

## 電池電量指示

當前的電池電量會顯示在畫面的右上方。

#### 使用時電池電量低

當電池電量不足時,會發出警報,並且畫面上顯 示"⊂□"。

如果正在使用手機,並且聽到電池電量低的警報,請儘快連接充電器。如果繼續使用,手機可能無法繼續進行正常操作。

電池指示	電量
(III)	電量充足
	建議充電
	必須充電
	電量耗盡

## 插入/取出記憶卡

## 註

- 插入/取出記憶卡之前,請務必關機。
- 務必擺正方向插入記憶卡。
- 請將所有記憶卡擺放在小孩接觸不到的地方。
- 1. 閣機。
- 2. 打開 microSD 卡插槽蓋。

3. 將記憶卡插入到位。(若要取出記憶卡, 請輕 推記憶卡,直到其發出卡嗒聲。)



4. 關閉插槽蓋。

## 提示

• 使用記憶卡時,您會看到以下指示:


☑:手機中插入了記憶卡時出現。

图:記憶卡損壞或無法使用時出現。請務必正 確插入記憶卡。

: 讀取或寫入記憶卡時出現。 ■:格式化記憶卡時出現。

## 連接免提套件

- 1. 打開連接器蓋。
- 2. 連接免提套件。

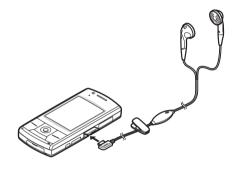

## 開機和關機

要開機或關機,請長按 同 大約 2 秒鐘。

#### 輸入 PIN 碼

若啟用了 PIN(個人識別號碼)碼,每次開機時均 會要求您輸入 PIN 碼。關於設定 PIN 碼的詳情, 請參閱第 127 頁上的"啟用/關閉 PIN 碼"。

- 1. 輸入您的 PIN 碼。 PIN 碼為 4 至 8 個數字。
- 2. 按 ◎。

## 註

- 若連續輸入三次不正確的 PIN 碼,SIM/USIM 卡 將會被鎖定。請參閱第 127 頁上的"啟用/關 閉 PIN 碼"。
- 若未輸入時鐘設定,會顯示日期和時間輸入畫面 (第 119 頁)。

## 從 SIM/USIM 卡複製所有電話簿項目

第一次將 SIM/USIM 卡插入手機並啟用電話簿應用程式時,手機會詢問您是否要複製 SIM/USIM 卡上的電話簿項目。請遵循屏幕上的指示操作,或者可以稍後使用電話簿目錄按以下步驟操作:

- "電話管理" → "電話簿設定" 標籤 → "進階" → "複製全部項目"
- 1. 選擇 "從 SIM 卡到手機"。

## 滑動功能和鍵盤鎖

手機開機時,您可以透過滑開手機撥打或接聽電 話。

滑回手機可以結束通話並鎖定鍵盤,以防止意外 按鍵。



您也可以透過滑開/滑回手機執行下列操作。

#### 手機滑開時:

- 屏幕和鍵盤亮起。
- 鍵盤解除鎖定。
- 可以接聽來電。請參閱第 118 頁上的"滑蓋設定"。


#### 手機滑回時:

- 手機會向來電者發送忙音。
- 通話結束。請參閱第 118 頁上的"滑蓋設定"

## 註

- 手機滑回時,您仍可使用某些應用程式。
- 手機滑回時,某些 Java™ 應用程式會暫停運 行。
- 手機滑開時,請勿在 LCD 屏幕的背面粘貼任何物品。

## 屏幕指示

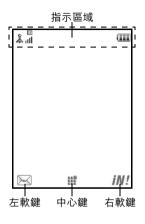

1. 』 / 》:接收訊號的強度/超出服務範圍

ः HSDPA

E : EDGE

≡ : 3G (UMTS)/GPRS

■ / ■: 啟用 GPRS / 禁用 GPRS

□:漫游

2. % / %: 連接到伺服器[已建立/通訊中]

3. ☞/ ☞: 語音電話 [來電/通話中]

4. **☞/ 圖/ 圖**: Video Call 通訊模式已開啟 [語音/

視訊/語音和視訊]

5. ≥/♂: 提醒[文字訊息和多媒體訊息/E mail]

6. 🞳/ы/⋅ 信箱已滿 [ 只有 SIM/USIM 卡/只有

手機/SIM/USIM卡和手機]

7. 注: "語音電話"轉駁設為"始終轉駁"

8. 4/0/o-/o-/o-/o:

連接狀態

[USB 數據傳輸線/ Bluetooth 無線設定 [ 啟用(待機狀態下)/交換資訊/使用 Bluetooth 耳機交談/隱藏我的手機 []

9. 4/4/17:

Java™ 應用程式 [ 執行(彩色) / 暫停(灰色)] /音樂播放器/ FM 收音機

10. 9a: 安全的 WAP 頁面顯示

11. ※/圖/圖: 靜音/震動設定[靜音/震動開啟/ 靜音並且震動開啟]

12. ◀/세/¥: 揚聲器模式[免持手機/揚聲器已開 啟/麥克風靜音]

13. ☑: 記憶卡已插入

14. 💷: 電池電量

15. 🔬: 鬧鐘已開啟

16. 1/1: 行事曆項目已開啟 [帶/不帶提醒鬧

鐘]

17. ➡: 寄件箱含有未發送的訊息[文字訊息

/多媒體訊息/E mail]

18. ⑤/☑/ል: WAP/OTA 代理提示 [WAP 提示/

OTA 代理提示/WAP 和 OTA 代理

提示]

19. ☞: 語音留言訊息提示

20. 最: "顯示保密數據"設為"開啟"

21. 圖: 功能鎖已開啟

22. [4]: 鍵盤鎖已開啟

23. (無顯示)/譽/煌/⇔/幻/須:

當前操作模式[一般/會議/戶外/ 汽車/耳機/靜音]

# 導覽功能

全部應用程式均從主目錄進入。要打開主目錄, 請在待機狀態下按中心鍵 ◎。

要執行應用程式,您需要選擇目錄項目,並進行 選擇。要選擇目錄項目(用引號指示),請使用 ♠、♥、● 和 ● 移動游標,然後按 ◎ 進行選 擇。

在某些步驟中,您需要按在屏幕的左下方或右下 方顯示的某個軟鍵(用方括號指示)。按相應的 軟鍵( 或 )。

要返回至前一個畫面,請在右軟鍵顯示為*返回*時按右軟鍵。要關閉主目錄,請在右軟鍵顯示為*返* 回時按右軟鍵。

本操作説明書中各章節開始時均列出了執行所述 步驟之前需依次選擇的項目(用斜體指示)。選 擇每個項目後會顯示要選擇的下一層項目。請在 打開主層中列示的項目後打開下一層項目。 例如:

"遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"

個人助理、電話管理和設定目錄中含有標籤。 您可以使用 ⑥/⑥ 鍵選擇所需的標籤,然後使用 ⑥/⑥ 鍵在所選的標籤中選擇所須設定的項目。 例如:

"電話管理"→"電話簿設定"標籤→"進階"

# 語音電話/ Video Call 功能

關於設定通話功能的詳情,請參閱第 133 頁上的 "誦話紀錄"。

## 撥打語音電話

輸入希望撥打的地區代碼和電話號碼,然後按
 撥號。

若輸入了錯誤號碼,請按 🔤 刪除游標左側的 號碼。

### 緊急電話

 使用鍵盤輸入 999 或 911 (國際緊急號碼), 然後按 □ 撥號。

#### #

- 若正在使用某些網絡服務和/或手機功能,可能 無法在所有移動電話網絡上撥打緊急電話。關於 詳情,請與您的服務供應商聯絡。
- 若處於 3G (UMTS)/GSM 網絡範圍內,無論是否 插入 SIM/USIM 卡,此緊急號碼通常可在任何國 家(或地區)用於緊急撥號。

#### 國際長途

- 1. 長按 ②・ 直至顯示 + (國際長途前置碼)符號。
- 輸入國家代碼,後跟地區代碼和手機號碼(前面不帶零),然後按 
   撥號。

#### 將輸入的電話號碼添加到電話簿

1. 輸入電話號碼後,按[選項],然後選擇"儲存號碼"。

關於新增電話簿項目的詳情,請參閱第 41 頁上的"新增項目"。

#### 在接聽方屏幕上顯示或隱藏我的識別碼

 輸入電話號碼後,按[選項]並選擇 "顯示我的 識別碼"或 "隱藏我的識別碼",然後按 ○ 撥 號。

#### 單鍵撥號

最多可將電話簿記憶體(手機和 SIM/USIM 卡)中的 8 個電話號碼設為單鍵撥號。您可以使用數字鍵(Ⅲ至至 ☑型)撥打這些電話號碼。語音留言中心的電話號碼被設定到 Ⅲ2 上。

關於設定單鍵撥號清單的詳情,請參閱第 50 頁上的"單鍵撥號清單"。

要使用單鍵撥號撥打電話,請長按任一個數字鍵(正)至至)。
 單鍵撥號清單中儲存的電話號碼即會被撥打。

# 重撥

您可以重撥通話紀錄中的號碼。選擇特定類別或 "全部通話"。每個特定類別最多可含有 30 個號 碼, "全部通話"清單則最多可含有 90 個號碼。

- 1. 在待機狀態下,按 №。
- 2. 在"全部通話"、"已撥號碼"、"未接來電"或"已接來電"中選擇類別。 要切換涌話紀錄,請按《心或》。
- 3. 選擇希望撥打的電話號碼。
- 4. 按 D 撥打語音電話或長按 D 撥打 Video Call。

## 接聽語音電話

若偵測到來電,手機會震鈴。

1. 按 ⑤、◎ 或按[選項]並選擇"接聽"來接聽電話。

或者,在"任意鍵接聽"功能啟用時,按除 ⑤、[選項]或[繁忙]以外的任意鍵。在各操作 模式中設定任意鍵接聽功能(第 115 頁)。 若已經在滑蓋操作設定中將"開啟滑蓋"設為 "接聽來電"(第 118 頁),則滑開手機便可 以接聽來電。

#### 提示

- 若已申請來電顯示(CLI)服務並且來電者的網絡發送電話號碼,則屏幕上將顯示來電者號碼。若來電者的姓名和電話號碼儲存在電話簿中,則屏幕上將顯示來電者姓名。
- 若來電者號碼為限制號碼,則屏幕上會顯示"隱藏來電"。
- 若在電話簿中為來電者設定了照片,則會顯示照 片和姓名。

#### 拒絕來電

1. 手機震鈴時,按 ⑤ 可拒絕不願接聽的電話。

#### 發送忙音

1. 手機震鈴時,按 [繁忙]可以向來電者發送忙音。

## 通話中目錄(語音電話)

通話期間,您可以使用手機的其他功能。

## 調整聽筒音量

您可以在 5 級音量中調整聽筒音量(若連接了免提套件,亦可調整其音量)。

- 1. 按 ↑ 或 √ 顯示聽筒音量畫面。
- 按 (或 ♠/♠) 增大通話音量,或按 (或 ♠/♠) 減小音量。
- 3. 當音量設定至需要的大小時,按 ◎。

#### 開啟和關閉揚聲器

揚聲器開啟時,您可以透過手機上的揚聲器與他 人交談。

1. 通話期間,按 [選項],然後選擇"啟動揚聲器"。

#### 保留通話

此功能可供您同時處理兩個通話。要在通話期間 撥打另一個電話,可以保留當前通話,轉而撥打 其他人。

#### 通話期間撥打另一個電話

- 1. 通話期間,按[選項],然後選擇"保留"。 當前通話即被保留。
- 2. 按[選項], 然後選擇"撥新號碼"。
- 3. 輸入希望撥打的另一個電話號碼,然後按 🖸。

#### 提示

 您也可以在通話期間跳過步驟 1,透過直接輸入 電話號碼來撥打另一個電話。此時,當前通話會 被自動保留。

### 通話期間使用 SMS/MMS 目錄

1. 通話期間,按[選項],然後選擇"訊息"。 可用的選項如下: 用來發送 SMS 和 MMS 的 "寫訊息"選項,或用來進入訊息文件夾的 "收件箱"、"已發送"或"草稿箱"選項。 關於 SMS 和 MMS 的詳情,請參閱"SMS" 和第 66 頁上的"MMS"。

#### 來電保留

此服務會在通話期間通知您接收到另一來電。

1. 通話期間,按 [選項],然後選擇"保留與接聽"接聽另一來電。

第一個通話被保留,現在您可以與另一個來電 者通話。

您也可以透過按 🖸 接聽另一來電。

## 註

- 若希望使用來電保留服務 (第 123 頁),您需要將 "來電保留" 設為 "開啟"。
- 並非所有網絡上均可使用來電保留服務。關於詳 情,請與您的服務供應商聯絡。
- 若不希望接聽另一來電,請在步驟1中按[選項], 然後選擇"繁忙"。若選擇"拒絕",則會將第 二個來電記錄為未接來電。

#### 電話會議

電話會議是參與人數多於 2 人的通話。一個電話會 議最多可有 5 人參與。

#### 撥打電話會議

您必須有一個進行中誦話和一個保留誦話。

- 1. 通話期間,按[選項],然後選擇"全部加入電話會議"參加電話會議。
- 2. 按 ③ 結束電話會議。

#### 註

- 並非所有網絡上均可使用電話會議服務。關於詳 情,請與您的服務供應商聯絡。
- 要與全部參與者結束通話,請按[選項],然後選 擇"結束全部通話"。
- 要拒絕新增其他參與者至當前電話會議,請按 [選項]並選擇"拒絕",或者透過選擇"繁忙" 來發送忙音。
- 在步驟1中選擇"全部加入電話會議"後,可以 使用電話會議的其他選項:
  - 要保留全部參與者,請選擇"保留全部通 話"。
  - 要保留除當前通話之外的全部參與者,請選擇 "個別通話"。

#### 在電話會議中新增參與者

- **1.** 按 [ 選項 ] , 然後選擇 "撥新號碼"。
- 2. 輸入要新增至電話會議中的號碼, 然後按 🗗 淮 行撥號。
- 3. 按「選項」,然後選擇"全部加入電話會議"參 加雷話會議。

若要新增其他參與者, 請重複步驟 1 至 3。

#### 结束與電話會議參與者的诵話

- 1. 電話會議期間,選擇要與之結束誦話的人。
- 2. 按[選項], 然後選擇 "結束通話"。

#### 與其中一位參與者谁行個別涌話

若要與其中一位參與者進行個別涌話,可以從會 議清單中選擇參與者,然後保留與其他參與者的 涌話。

- 1. 電話會議期間,選擇要與之涌話的參與者。
- 2. 按[選項], 然後選擇"個別通話"。
- 3. 完成個別通話後,請按 [選項], 然後選擇 "全 部加入電話會議"回到電話會議。

#### 麥克風静音

1. 通話期間,按[靜音]。 要重新使用麥克風,請按[取消靜音]。

## 撥打 Video Call

#### 註

- 僅當通話雙方均使用 3G 手機以及處於 3G 網絡 覆蓋範圍內時才可以撥打和接聽 Video Call。請 參閱第 18 頁上的"屏幕指示"。
- 使用此功能之前,請務必充足電池電量,並且要 保証信號強度較好。
- 開啟揚聲器,或者使用免提套件,這樣您就可以 在通話時觀看屏幕上的 Video Call 畫面了。

#### 撥打 Video Call

透過首先輸入電話號碼來撥打 Video Call

- 1. 輸入希望撥打的地區代碼和電話號碼。
- 2. 按[選項],然後選擇"Video Call"進行撥號。 若輸入了錯誤號碼,請按 🖂 刪除游標左側的 號碼。

連線後,接聽方的影像顯示於屏幕上方,您的 影像顯示於左下方。

#### 提示

● 若接聽方的手機未開啟 Video Call,您可以按 圖,然後重新輸入電話號碼撥打語音電話。

#### 接聽 Video Call

若偵測到來電,手機會震鈴。

1. 按 ② 接聽 Video Call,或按 [選項]並選擇 "隱藏圖片"來僅接聽語音電話。 啟用 "開啟滑蓋"時,若滑蓋關閉,您可以透 過滑開手機來接聽 Video Call。

#### 提示

 若已申請來電顯示(CLI)服務並且來電者的網絡發送電話號碼,則屏幕上將顯示來電者號碼。若來電者的姓名和電話號碼儲存在電話簿中,則 屏幕上將顯示來電者姓名。

#### 拒絕來電

 手機震鈴時,按③可拒絕不願接聽的電話。若已經在滑蓋操作設定中將"關閉滑蓋"設為 "結束通話"(第 118 頁),則滑回手機便可以拒絕來電。

## 發送忙音

1. 手機震鈴時,按 [繁忙 ] 可以向來電者發送忙音,提醒對方目前無法接聽電話。

## 通話中目錄(Video Call)

## 麥克風靜音

1. 在 Video Call 期間,按 [ 靜音 ]。 要重新使用麥克風,請按 [ 取消靜音 ]。

#### 開關影像

您可以切換主畫面和副畫面的影像。

Video Call 期間,按[選項],然後選擇 "開關影像"。

## 改變自己的影像

- 1. Video Call 期間,按[選項],然後選擇 "照相機 照片"。
- 2. 選擇"內部照相機"、"外部照相機"或"替 代照片"。

"內部照相機": 顯示副相機錄取的影像,

並將其發送給接聽方。 顯示相機錄取的影像,並

"外部照相機":顯示相機錄取的影像 將其發送給接聽方。

"替代照片":關閉相機,使用在"Video

Call 設定"的"替代照片"

中選擇的照片。

#### 開啟和關閉揚聲器

揚聲器開啟時,您可以透過手機上的揚聲器與他 人交談。

1. Video Call 期間,按 [選項],然後選擇"啟動揚聲器"。

#### 註

- 在嘈雜的環境中,您可能無法繼續通話,或無法 清晰通話。建議您使用免提套件。
- 使用此選項時,增大聽筒音量可能會造成通話中 斷。建議您降低聽筒音量,或使用免提套件。

#### Video Call 設定

調整來電圖像或輸出照片的質量

您可以調整接聽方或來電者的圖像質量。

- 1. Video Call 期間·按 [選項]·然後選擇 "Video Call 設定"。
- 2. 選擇"來電圖像質量"或"輸出照片品質"。
- 3. 選擇"一般"、"質量優先"或"幀速度優 先"。

'一般": 使用標準質量。

"質量優先": 圖像質量優先於幀速度。 "幀速度優先": 幀速度優先於圖像質量。

#### 開啟或關閉背景燈光

您可以開啟屏幕的背景燈光。

- 1. Video Call 期間·按 [選項]·然後選擇 "Video Call 設定"。
- 2. 撰擇"背景燈光"。

3. 選擇"經常開啟"、"經常關閉"或"依照一般設定"。

選擇"經常開啟"時,在 Video Call 期間背景 燈光始終打開。

選擇"依照一般設定"時,取決於背景燈光設定(第 117 頁),背景燈光會在一定時間後關閉。

#### 調整視訊曝光

- 1. Video Call 期間,按 [ 選項 ],然後選擇 "Video Call 設定"。
- 2. 選擇"曝光"。
- 3. 按 🏝 (亮) 或 🐨 (暗)。

#### 鏡像

Video Call 期間,您可以反轉副畫面上的影像。

- 1. Video Call 期間,按[選項],然後選擇 "Video Call 設定"。
- 2. 選擇"鏡像"。
- 3. 選擇"開啟"或"關閉"。

#### 更改副相機影像為替代照片

Video Call 期間,您可以在副相機影像和替代照片 之間切換示於來電者的影像,或在保留通話期間 顯示儲存的照片檔案中的照片。

- 1. Video Call 期間,按[選項],然後選擇 "照相機 照片"。
- 2. 選擇"內部照相機"、"外部照相機"或"替 代照片"。

若選擇了"替代照片",請選擇"預設照片" 或"我的照片"。

# 輸入字元

在輸入字元建立電話簿項目、文本訊息或多媒體 訊息等時,按對應的鍵。

在 ABC 輸入方式下,按各個鍵,直至需要的字元出現。例如,按一下 IT 得到字母 A,按兩下則得到字母 B。

## 按下列按鍵可以:

[ □ : 輸入:

. (句號), (逗號)?!:;'(撇號)"/1

0+-]: 輸入:

(空格)+=<>€£\$¥%&0

(\*\*\*) : 在四種模式間切換字元的大小寫:

Abc、ABC、abc 和 123。

[#4]: 輸入其他字元。

#### 長按下列按鍵可以:

[\_\_\_\_\_\_- [9wxz]: 輸入數字 1 - 9。

[0+=]: 在數字模式下輸入空格或在其他模

式下輸入0。

[\* of]: 在 ABC 模式和 T9 模式之間切換。

[#4]: 顯示語言選項畫面。

## 更改輸入語言

- 1. 在文本輸入畫面上,按[選項],然後選擇"輸 入語言"。
- 2. 選擇需要的語言。

## 更改輸入方式

- 1. 在文本輸入畫面上,按[選項]。
- 2. 選擇"輸入方式"。
- 3. 選擇希望使用的輸入方式。

輸入方式 s	輸入語言	輸入語言	輸入語言
	= 英文	= 中文繁體	= 中文簡體
T9 模式	T9 Abc T9 ABC T9 abc	筆劃輸入法	拼音輸入法 筆劃輸入法
ABC 模式	Abc	Abc	Abc
	ABC	ABC	ABC
	abc	abc	abc
	數字	數字	數字
其他	符號表	符號表	符號表

## 提示


在 T9 或 ABC 模式下,可以透過按 🔤 來按照下 列順序切換輸入模式。

#### 英文/T9 模式




## 英文/ABC 模式

123



Abc

#### 中文簡體/ T9 模式



#### T9 英文模式

## 使用 T9 英文模式

T9 文本輸入法是輕鬆、快速輸入文字的捷徑。

- 1. 在文本輸入畫面上,按[選項]。
- 2. 選擇"輸入方式"。
- 3. 選擇要更改的 T9 模式 (T9 Abc、T9 ABC、T9 abc) 。主畫面上會顯示 "[1]" 。
- 4. 按各鍵輸入字元。
- 5. 按 ▲ 或 ♥ 選擇您要輸入的單詞。
- 6. 若要清除單詞,請選擇單詞並長按 🗺。
- 7. 按 ◎ , 或選擇 [ 選項 ] 和 "完成" 結束選擇。

### 提示

• 若不執行步驟 6 而按 🖭 ,則會在選定單詞後插 入一個空格。

## 用戶字典

您可以為 T9 字母文本輸入建立自己的英文單詞。

#### 註

- 此功能僅在"輸入語言"設為"英文"時可用。
- 1. 在 T9 模式下的文本輸入畫面上,按[選項],然 後選擇"用戶字典"。
- 2. 選擇"新增單詞",然後輸入新單詞。

## 編輯列表中的單詞

- 1. 在 T9 模式下的文本輸入畫面上,按 [選項],然 後選擇"用戶字典"。
- 2. 選擇需要的單詞。
- 3. 按 [選項], 然後選擇"編輯"。
- 4. 修改單詞。

#### 拼音和筆劃輸入模式

在拼音和筆劃輸入模式下,各個按鍵的字元對應如下 所宗。

#### 拼音和筆劃輸入模式的按鍵

鍵	筆劃輸入	拼音輸入
<u>α</u> –	1	
2 ABC	1	abc
3 DEF	1	def
4 GHI	1	ghi
5 JKL	٢	jkl
6 MNO	萬用字元	mno
7 PQRS		pqrs
8 TUV		tuv
9 wxyz		wxyz
<b>*</b> ≎â	更改輸入方式	
0 +~	空格	
# 4	轉到全形符號畫面。	

[leg]-[9wxz]: 長按可輸入候選字欄位中顯示的對

應中文字元。

**★** ◇ à : 在拼音模式下,長按可輸入音調

"- / / \ . " 。

# 4 : 長按可顯示輸入語言畫面。

#### 在筆劃和拼音輸入法之間切換

請參閱第31頁上的"更改輸入方式"。

#### 使用筆劃模式 (中文繁體)

以下為輸入"節"的實例。

1. 將輸入模式改為筆劃模式。

2. 按 ③ [ ] [ ] 顯示 " 節 " 所對應的筆劃。

3. 長按對應的鍵完成選擇(此 例中為 [758])。

#### 註

 中文繁體和中文簡體具有獨立的筆劃輸入法。在 "輸入語言"選項中選擇"中文繁體"時會顯示 步驟1至3中的畫面實例。

#### 使用拼音模式



以下為輸入"理"的實例。

1. 按 5型 輸入讀音的第一個字母,然後選擇 "」"。




2. 按 🔄 輸入第一個字元的元音,然後選擇 "li"。 具有相同讀音的字元顯示在候選字欄位中。



- 3. 選擇需要的字元。
- 4. 長按對應的數字鍵輸入需要的字元(此例中為 ②型)。

#### 提示

游標位於第一個字元後時,候選字欄位顯示最可 能跟在其後的字元。 • 若要使用音調選項,請長按 亞 而不執行步驟 3 顯示需要 的字元。 音調符號顯示在候選字欄位 中。 按對應的數字鍵([1])。



## 中文用戶詞典

您可以為 T9 中文輸入建立自己的詞語。 您可以輸入中文字元、字母、符號和數字。頭字 語僅適用於大寫字母。

#### 註

• 此功能僅在"輸入語言"設為"中文繁體"或 "中文簡體"時可用。

### 建立新詞條

- 在文本輸入畫面上,按[選項],然後選擇"中文用戶詞典"。
- 2. 撰擇"新增單詞"。
- 3. 輸入新詞語。
- 4. 輸入頭字語。

#### 編輯列表中的詞語

- 在文本輸入畫面上,按[選項],然後選擇"中文用戶詞典"。
- 2. 選擇需要的詞語。
- 3. 按[選項], 然後選擇"編輯"。
- 4. 修改詞條。
- 5. 修改頭字語。

#### 刪除詞語

- 1. 在文本輸入畫面上,按[選項],然後選擇"中文用戶詞典"。
- 2. 撰擇需要的詞語。
- 3. 按[選項], 然後選擇"刪除"。
- 4. 按[是]或[否]。

### 調用詞條


詞條和頭字語示例:



以下説明假設已經儲存了示例詞條和頭字語。

- 1. 按 ☑ 並選擇 "S" 如果長按 🖃 則輸入"四"。 您也可以按 ♥ 選擇相同頭 字語開頭的其他詞語。
- 此示例使用拼音 輸入法 m Options 按 s 1 • 四百 ISB so 四百

2. 按 [2季] 並選擇 "SB" 如果長按 則輸入 | ∞ "四百"。



### 註

- 頭字語僅適用於拼音輸入法。
- 您還可以體驗到中文用戶詞典中儲存詞語的自動 完成或預測輸入所帶來的便捷性。當輸入詞語的 前三個字元時,整個詞語就會出現。

以下示例説明預測輸入和詞語自動完成。此示例 使用儲存在最後一段中的詞語。

- 1. 按 至 , 5 , 3 , 3 , 然後長 此示例使用中文 按 2 輪入 " 四"。
- 2. 🛭 處會顯示字元 "川"。 (候選字 🛭 和 🖺 取自中文 用戶詞典。)



3. 長按 ᠍ 輸入"川"。



**4.** 長按 [三] 輸入 "牛"。 句子自動完成了。

# 註

- 如果詞條少於四個中文字元,則詞語不會自動完成。
- 來自中文用戶詞典中的預測字元在按图時出現, 因此您只需按回 就可輸入字元。 如果詞條開頭字元相同,例如"四時半"和 "四川",則依詞語儲存的順序,在图或图出 現候選字"時"和"川"。

#### 符號和標點

- 1. 在文本輸入畫面上,按[選項]。
- 選擇"新增符號"。
   屏幕會顯示第一個符號頁面。
   在中文輸入模式下,會顯示全形符號書面。
- 按 ♠ 或 ◈ 切換頁面(半形符號和全形符號頁面),或者使用數字鍵 □ 或 ☑ .

### 提示

• 🖅 是打開符號表的快捷方式。

# 使用範本

輸入字元時,可以使用儲存在文字範本中的句 子。

關於建立文字範本的詳情, 請參閱第 87 頁上的 "新增文字範本"。

- 1. 在文本輸入畫面上,將游標移至需要插入範本 的位置。
- 2. 按[選項], 然後選擇"進階"。
- 3. 選擇"插入範本"。
- 4. 撰摆需要的文字範本。

# 複製、剪下和貼上文本

- 1. 在文本輸入畫面上,按「選項」,然後選擇"進 階"。
- 2. 選擇"複製"或"煎下"。
- 3. 將游標移至要複製或剪下的文本的開頭,然後 按◎。
- 4. 將游標移至文本的末尾以選擇此段文本,然後 按◎。
- 5. 將游標移至要貼上文本的位置。
- 6. 按[選項], 然後選擇"進階"。

7. 選擇"貼上"。

# 插入電話簿項目

輸入字元時,可以插入在雷話簿中註冊的項目。 關於建立電話簿項目的詳情,請參閱第 41 百上的 "雷話管理"。

- 1. 在文本輸入畫面上,將游標移至需要插入電話
- 2. 按[選項], 然後選擇"進階"。
- 3. 選擇"插入聯繫人"。
- 4. 選擇需要的電話簿項目。 所撰項目即會被插入。

# 使用目錄

# 主目錄



- **1.** 在待機狀態下,按 ◎。 主目錄即會顯示。
- 按 ♠、♥、● 或 ♪ 選擇需要的目錄,然後按
   進入該功能。

關於目錄選項的詳情,請參閱第 6 頁上的"目錄功能列表"。

# 快捷鍵

您可以透過按 ◎ 以及與主目錄上編號對應的按鍵來訪問目錄。對於編號 10 至 12,請按 ◎ 和 (10)、 ◎ (11) 或 (12)。對於帶標籤的目錄,請在按數字鍵前,按 ◎ (或在需要時按 ◎ )選擇需要的標籤。請參閱第 6 頁上的 "目錄功能列表"。

本操作説明書的開頭列出了快捷方式。

例如(第 49 頁):用來訪問"分組管理"子目錄

### 分組管理 (M 8- №- №-1)

"電話管理"→"電話簿設定"標籤 →"分組管 理"

按 ◎ ᠍ 和 ⑥ 兩次選擇"電話簿設定"標籤,然後按 ፲ 。

例如(第 102 頁):用來訪問"日程"子目錄

# 日程 (M 3-4)

按 🔘 🗊 🖭 •

# 註

• 快捷鍵僅對前三層級目錄有效。

# 電話管理 (M 8)

您可以將朋友、家人和同事的電話號碼和電郵地 址儲存在電話簿中。

手機中最多可以儲存 750 個項目。您可以在每個項目中輸入包括最多3個電話號碼和3個電郵地址在內的資訊。每個項目中所能輸入的字元數存在限制。字元限制會因手機記憶體和 SIM/USIM 卡記憶體容量的不同而異。

# 新增項目

SIM/USIM 卡中可儲存的電話號碼的數目取決於其容量。關於詳情,請與您的服務供應商聯絡。

### 選擇儲存記憶體 (M 8- )-3-2)

您可以選擇手機或 SIM/USIM 卡記憶體來儲存新項目。

"電話管理"→"電話簿設定"標籤 → "電話簿 設定"→"儲存至"

1. 選擇"手機"、"SIM卡"或"每次詢問"。 若選擇的位置不同於顯示的列表,則會顯示一 條確認訊息。

### 提示

• 選擇"每次詢問"時,每次儲存新項目時都會提示您選擇記憶體。

### 註冊新項目 (M 8-2)

"電話管理"→"電話簿"標籤 →"新增聯絡 人"

若為儲存記憶體選擇了"每次詢問"選項,則請 選擇"至手機"或"至 SIM 卡記憶"。

- 1. 選擇要填寫的欄位, 然後輸入相關的資訊。
- 2. 結束後,按[儲存]。

# 提示

• 要建立項目,必須填寫至少一個欄位(對於手機 記憶體為 "姓"、"名"、"新增聯絡人號碼"或 "新增電郵地址",對於 USIM 卡記憶體為 "名 稱"、"新增聯絡人號碼"或 "新增電郵地址", 對於 SIM 卡記憶體為 "名稱"或 "新增聯絡人 號碼")。

### 儲存未登記項 (M 8- №- №-3-5)

通話結束後,手機會顯示確認畫面,詢問您是否 願意將號碼登記到電話簿。

"電話管理"→"電話簿設定"標籤 → "電話簿 設定"→"儲存未登記項"

- 1. 選擇"來電"或"撥出電話"。
- 2. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

### 註冊我的名片 (M 8-3)

和其他電話簿項目一樣,您可以登記和編輯自己的聯絡方式。

"電話管理"→"電話簿"標籤→"我的名片"

# 搜尋項目

您可以透過輸入姓名的前幾個字母或透過對項目 排序的方式搜尋需要的項目。

### 更改顯示的列表 (M 8- 🕑 - 🕑 - 3-1)

"電話管理" ightarrow "電話簿設定" 標籤 ightarrow "電話簿 設定" ightarrow "電話簿取自"

1. 選擇"手機"、"SIM卡"或"兩者"。 若選擇的位置不同於電話簿儲存記憶體,則會 顯示一條確認訊息。

#### 搜尋姓名

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

輸入姓名的前幾個字母。
 與輸入的字母對應的姓名會突出顯示。

### 提示

• 搜尋前,您可以透過選擇"手機"、"SIM卡" 或"兩者"選擇電話簿位置。

### 排序電話簿清單順序 (M 8- ) - 3-3)

您可以按拼音順序或按分組來更改電話簿項目的 列示順序。

"電話管理"→"電話簿設定"標籤 → "電話簿 設定"→"檢視電話簿"

1. 選擇"按拼音"或"按分組"。

### 選擇搜尋模式 (M 8-10-10-3-4)

"電話管理"→"電話簿設定"標籤→"電話簿 設定"→"搜尋模式"

選擇"英文尋找"、"拼音尋找"或"字元尋找"。

# 從電話簿撥號

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

選擇需要的項目,然後長按 □ (語音電話)或
 (Video Call)。

### 提示

- 若項目中注冊了不止一個電話號碼,請在步驟 1 後選擇需要的電話號碼,然後長按 內 (語音電 話) 或 內 (Video Call) 。
- 您也可以從電話簿的詳情畫面撥號。在詳情畫面上,選擇所需的電話號碼,然後長按 ඛ (語音電話)或同 (Video Call)。

### 撥打服務器號碼 (M 8- №-3)

某些 SIM/USIM 卡含有可供撥打的服務器號碼。 關於詳情,請與您的 SIM/USIM 卡供應商聯絡。 在電話簿畫面上,"服務器號碼"在列表的底部 顯示。

"電話管理"→"服務"標籤→"服務器號碼"

1. 選擇所需的服務器號碼。

### 提示

- 若 SIM/USIM 卡僅包含一個服務器號碼,您可以 在步驟 1 中透過按 ◎ 進行撥號。
- 若 SIM/USIM 卡中不包含服務器號碼,則此目錄 不會顯示。

### 固定撥號號碼 (M 8- №-4)

此選項在大多數手機使用的 SIM/USIM 卡上都可以使用。它可供您配置 SIM/USIM 卡,使其僅可以用來撥打預定列表上的號碼。

### 註

• 此服務取決於 SIM/USIM 卡。

開啟固定撥號號碼

"電話管理"→"服務"標籤→"固定撥號號碼"

- 1. 輸入 PIN2 碼。
- 2. 選擇"開啟/關閉"。
- 3. 選擇"開啟"啟用此功能。

新增姓名

"電話管理"→"服務"標籤→"固定撥號號碼"

- 1. 輸入 PIN2 碼。
- 2. 選擇"編輯電話列表"。
- 3. 選擇一個項目,按 [選項], 然後選擇 "新增電話"。
- 添加姓名和電話號碼。
   關於添加姓名和電話號碼的詳情,請參閱第 41 頁上的"新增項目"。
- 5. 按[儲存]。

# 從電話簿發送訊息

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

- 選擇希望使用的電話號碼或電郵地址所在的項目。
- 2. 選擇需要的電話號碼或電郵地址。
- 3. 按[選項],然後選擇"寫訊息"。 關於後續操作,請參閱第 66 頁上的"寫訊息"。

#### 44 電話管理

### 使用電話簿地址發送語音片段訊息或視訊短片訊 息

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

- 選擇希望使用的電話號碼或電郵地址所在的項目。
- 2. 選擇需要的電話號碼或電郵地址。
- 3. 按[選項],然後選擇"寫訊息"。 關於後續操作,請參閱第 66 頁上的"寫訊 息"。

### 使用群發列表 (M 8- №- №-2)

您可以建立群發列表,以便一次將同一個訊息發 送給一組收件人。最多可註冊 5 個分組。

### 新建群發列表

"電話管理"→"電話簿設定"標籤 → "訊息分 組"→"添加新的分組"

1. 輸入分組名稱。

新的分組名稱顯示在分組列表畫面上最後一個 分組之後。 添加收件人至分組

每個列表中最多可註冊 20 個收件人。

"電話管理"→"電話簿設定"標籤 → "訊息分 組"

- 1. 選擇需要的分組名稱。
- 2. 按[撰項], 然後撰擇"查看"。
- 3. 選擇"設定新的項目"。
- 4. 選擇需要的項目。 詳情畫面即會顯示。
- 5. 選擇需要的電話號碼或電郵地址。

# 提示

- 如果您修改了分組中指定的項目,您需要重新設定項目到分組。請選擇項目,按[選項],然後在步驟3中選擇"重新設定項目"。
- 要從分組移除項目,請選擇項目,按[選項],然 後在步驟 3 中選擇"移除項目"。
- 要移除分組,請選擇分組名稱,按[選項],然後 在步驟2中選擇"刪除"。

使用群發列表發送訊息

"電話管理"→"電話簿設定"標籤 →"訊息分

- 1. 選擇需要的分組名稱。
- 2. 按[選項], 然後選擇"寫訊息"。 關於後續操作,請參閱第 66 頁上的 "寫訊

# 編輯電話簿項目

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

- 1. 選擇要編輯的項目。
- 2. 按[選項], 然後選擇"編輯"。
- 3. 修改資訊。
- 4. 結束後,按[儲存]。

### 新增來雷縮圖至雷話簿項日

只能向儲存在手機記憶體中的電話簿項目添加來 雷縮圖。

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

- 1. 選擇需要的項目。
- 2. 按[選項], 然後選擇"編輯"。
- 3. 選擇"照片"。
- 4. 選擇"設定照片"。
- 5. 選擇需要的照片。
- 6. 結束後,按[儲存]。

#### #

- 若您刪除了手機記憶體中的照片,則對應的來電 縮圖也會被刪除。
- 要儲存剛拍攝的照片,請在步驟 4 中選擇"拍 昭"。

### 為各項日指定鈴聲或鈴聲視訊

"雷話管理"→"雷話簿"標籤→"雷話簿"

- 1. 選擇雲要的項目。
- 2. 按[選項], 然後選擇"編輯"。
- 3. 選擇"設定鈴聲/短片"。
- 4. 選擇 "用於語音電話" 、 "用於Video Call" 或 "用於新訊息"。
- 5. 撰擇"設定鈴聲"或"設定短片"。 選擇"設定短片"時, 請轉到步驟 7。
- 6. 選擇"預設鈴聲"或"我的音樂"。
- 7. 選擇需要的鈴聲或視訊。 關於選擇鈴聲或鈴聲視訊的詳情, 請參閱第 111 頁上的"為來電設定鈴聲"或第 112 頁上 的"為來電設定鈴聲視訊"。
- 8. 結束後,按[儲存]。

#### 將生日註冊到日曆

可以將在電話簿項目中輸入的生日註冊到日曆。 "電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

- 1. 選擇雲要的項目。
- 2. 按[選項], 然後選擇"檢視"。
- 3. 按 🕟 顯示第二個標籤。
- 4. 按 選擇生日項目。
- 5. 按[選項], 然後選擇"設置提醒"。

### 提示

- 註冊後,可以自訂日曆中的數據。關於自訂行事 曆項目的詳情,請參閱第 97 頁上的 "更改設 定"等。
- 如果日曆記憶體已滿,則"設置提醒"不會在步 驟5中顯示。

# 刪除電話簿項目

刪除全部電話簿項目 (M 8- №- №-4-3)

"電話管理"→"電話簿設定"標籤→"進階"→ "刪除全部項目"

- 選擇"手機項目"、"SIM 卡項目"或"兩者均 選"。
- 2. 輸入您的手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。

### 刪除一個電話簿項目

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

- 1. 選擇需要的項目。
- **2.** 按[選項], 然後選擇"刪除"。

# 管理電話簿

在 SIM 卡和手機之間複製電話簿項目 (M 8-🏵-🏵-4-1)

- "電話管理" → "電話簿設定" 標籤→ "進階" → "複製全部項目"
- 1. 選擇 "從 SIM/USIM 卡到手機"或 "從手機到 SIM 卡"。

#### 註

- 第一次將 SIM/USIM 卡插入手機並啟動電話簿應 用程式時,確認畫面會自動顯示,詢問是否要複 製。即將複製的電話簿項目的數量取決於 SIM/ USIM 卡容量。
- 若記憶體空間不足以儲存全部項目,則無法完成 複製。

### 發送電話簿項目

"電話管理"→"電話簿"標籤→"電話簿"

- 1. 選擇需要的項目。
- 2. 按[選項]<sup>,</sup>然後選擇"發送電話簿"。
- 3. 選擇 "作為訊息"或 "經由 Bluetooth"。

選擇"作為訊息"時

關於詳情,請參閱第 66 頁上的"MMS"。

選擇"經由 Bluetooth"時

關於詳情,請參閱第 135 頁上的 "Bluetooth"。

### 接收電話簿項目

手機收到電話簿項目時,在待機狀態下會顯示確 認訊息。

1. 按[是]。 已收到項目即儲存在電話簿中。按[否]可拒 絕。

### 提示

• 關於輸入 Bluetooth 無線設定的詳情,請參閱第 135 頁上的"連接性"。

# 分組管理 (M 8- №- 1)

您可以為各類別設定不同的鈴聲。若未更改類別 鈴聲,則使用操作模式目錄中指定的鈴聲。

# "電話管理"→"電話簿設定"標籤 → "分組管理"

- 1. 選擇需要的類別。
- 2. 按[選項], 然後選擇"設定鈴聲/短片"。
- 3. 選擇 "用於語音電話" 、 "用於Video Call" 或 "用於新訊息" 。
- 4. 選擇"設定鈴聲"或"設定短片"。 選擇"設定短片"時,請轉到步驟6。
- 5. 選擇"預設鈴聲"或"我的音樂"。

的"為來電設定鈴聲視訊"。

6. 選擇需要的鈴聲或短片。 關於選擇鈴聲或鈴聲視訊的詳情,請參閱第 111 頁上的"為來電設定鈴聲"或第 112 頁上

#### 編輯類別名稱

您可以編輯為電話簿項目指定的類別名稱。

"電話管理"→"電話薄設定"標籤 →"分組管 理"

- 1. 選擇需要的類別名稱。
- 2. 按[選項], 然後選擇 "編輯名稱"。
- 3. 修改名稱。

# 單鍵撥號清單 (M 8-)▶-2)

單鍵撥號清單(第<sup>22</sup>頁)中最多可設定 8 個電話 號碼。

### 設置單鍵撥號清單中電話簿項目

"電話管理" → "服務" 標籤 → "單鍵撥號清 買"

- 1. 撰擇需要的項目。
- 2. 選擇需要的電話號碼。
- 3. 按[選項], 然後選擇"設定"。
- 4. 選擇需要的位置。

### 提示

- 九個數字鍵(三 回)與單鍵撥號清單編號相 對應。
- 該清單為空時,請在步驟1中選擇"設定"。

### 編輯單鍵撥號清單

"電話管理" → "服務" 標籤 → "單鍵撥號清 單"

- 1. 選擇要編輯的項目。
- **2.** 按 [選項],然後選擇"重新設定"(或"設定")。

# 記憶體狀態 (M 8- )-()-4-2)

本功能可供您檢查電話簿中使用的記憶體。

"電話管理" → "電話簿設定" 標籤 → "進階" → "記憶體狀態"

# 媒體播放器 (M 7)

# TV & Video (M 7-1)

### 播放視訊短片檔案 (M 7-1-2)

- "媒體播放器" → "TV & Video" → "我的短片"
- 1. 選擇"全部短片"或所需的播放列表。
- 2. 選擇需要的檔案。

要暫停播放,請按 ◎。

要停止播放,請按 🚾。

#### 提示

- 您可以使用以下鍵控制視訊播放器:
  - ▲/录:增大或減小音量。
  - € (長按):靜音。
  - : 跳至下一個檔案。
  - ④:返回到當前檔案的開頭。
  - (◆(◆):跳至前一個檔案。
  - ⑥ (長按): 快進。
  - ④ (長按):快倒。

可以隨時使用側鍵更改音量。

- 按 至 可以按照下列順序更改視訊顯示大小:原始大小、放大、全屏、原始大小等。請注意,這不會更改顯示大小設定。
- 按 □□ 會顯示輔助資訊。

#### 搜尋要播放的檔案

- "媒體播放器" → "TV & Video" → "我的短片"
- 1. 選擇"全部短片"或所需的播放列表。
- 2. 按[選項], 然後選擇"搜尋"。
- 3. 輸入標題中的幾個字母。

搜尋結果會按照字母順序顯示,對應的檔案會 突出顯示。搜尋時會對比輸入的文本和標題的 任意部分。

# 添加檔案至播放列表

您可以透過下列操作將檔案添加到播放列表。

- "媒體播放器" → "TV & Video" → "我的短片"
- 1. 選擇"全部短片"或所需的播放列表。
- 2. 選擇要添加到播放列表中的檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇"新增至播放列表"。 播放列表即會顯示。關於建立播放列表的詳情,請參閱第52頁上的"新增播放列表"。

4. 選擇需要的播放列表。

步驟 3 中選擇的檔案即會被儲存。

要從播放列表刪除檔案,請選擇播放列表中的 檔案並按 [選項]。然後,選擇"從播放列表中 刪除"。

### 新增播放列表

您可以建立播放列表,並在其中新建所需的檔 案。

"媒體播放器"→ "TV & Video"→ "我的短片"

- 1. 按[選項],然後選擇"新增播放列表"。
- 2. 輸入需要的播放列表名稱。
- 3. 按 ◎。

### 註

要刪除播放列表,請選擇播放列表並按[選項]。
 然後,選擇 "刪除播放列表"。

#### 設定

播放短片檔案時,您可以選擇"播放模式"、 "背景燈光"、"屏幕大小"和"音效"播放模式。

"媒體播放器" → "TV & Video" → "設定"

1. 選擇"播放模式"、"背景燈光"、"屏幕大小"或"音效"。

2. 從以下進行撰擇:

"播放模式" "一般":

播放一遍選定文件夾中的 所有 檔 案,然 後 停 止 播

放。

"重復": 重複播放選定文件夾中的

撰定檔案。

"重復所有": 重複播放選定文件夾中的

所有檔案。 "隨機": 隨機播放選定文件夾中的

档案。

"背景燈光"

"經常開啟": 在播放檔案期間開啟燈

光。

"經常關閉": 在播放檔案期間關閉燈

光,即便在此期間按下按

鍵也是如此。

"一般設定": 取決於主背景燈光設定

(第 117 頁)。

• "屏幕大小"

"原始大小": 以原始大小顯示檔案。

"放大": 放大顯示檔案。 "全屏": 全屏顯示檔案。

● "音效"

"環繞聲": 用立體聲播放檔案。 "目司": 用重低音播放檔案。

### 下載視訊短片檔案 (M 7-3-4)

"媒體播放器" → "TV & Video" → "下载短片" 視訊短片檔案下載網站即會顯示。

### 播放視訊短片檔案 (M 7-1-1)

播放最後一次播放的檔案

"媒體播放器"→ "TV & Video"→ "最後一次 播放短片"

# 串流 (M 7-2)

您可以在從移動電話網絡下載視訊的同時播放它 們。

您也可以將網站的地址註冊為書籤。

### "媒體播放器"→"串流"

1. 選擇 "最後播放"、"輸入 URL"、"我的收藏 來"、"訪問紀錄"或 "設定"。

"最後播放": 顯示最後一次播放的串流檔案。

"輸入 URL": 輸入所需的網站地址。瀏覽

器會打開網站,開始下載並

進行播放。

"我的收藏夾":網站地址被註冊。

"訪問紀錄": 顯示之前訪問的網站地址。 "設定": 類景燈光和屏幕大小設定。

# 音樂播放器 (M 7-3)

音樂播放器支持 MP3、MPEG-4 和 3GPP 格式音 樂檔案。欣賞音樂期間,您仍可訪問其他目錄。

### 新建播放列表

您可以新建屬於自己的播放列表,在其中儲存和 管理最愛的曲目以及排列曲目順序。

□ → "我的音樂" → "播放列表"

- 1. 按 [ 選項 ] ,然後選擇 "新增播放列表"。
- 2. 輸入需要的播放列表名稱。

# 註

- 要刪除播放列表,請選擇播放列表並按[選項]。 然後,選擇"刪除播放列表"。
- 您可以新建多達 99 個播放列表。

### 播放音樂檔案

□ → "我的音樂"

- 1. 選擇要播放的項目。
  - "所有音樂": 顯示所有音樂檔案。

• "歌手":

顯示所有歌手的姓名。 選擇某位歌手時,該歌手的所有專輯即會顯 ~~。

選擇某張專輯時,所選專輯中的所有音樂檔 案即會顯示。

- "專輯":
   顯示所有專輯的名稱。
   選擇某張專輯時,所選專輯中的所有音樂檔案即會顯示。
- "播放列表": 顯示所有播放列表。 選擇播放列表時,所選播放列表中的所有音 樂檔客即會顯示。
- 2. 選擇需要的音樂檔案。

要暫停播放,請按 ◎。 要停止播放,請按 శ 並返回待機狀態,然後再 次按 ☞。出現彈出訊息時,請撰擇"是"。

#### 註

- 選擇"我的音樂"更新可用曲目的列表。
- 當靜音模式開啟時,手機會詢問您是否播放音樂。
- 要播放最後一次播放的檔案,請選擇 "最後播放 的音樂"。正在播放檔案時會顯示 "最後播放的 音樂"。
- 收到來電時,手機會暫停播放當前檔案,以便您接聽電話。通話結束後,手機會在背景自動恢復播放被暫停的檔案。

# 提示

- 在背景播放檔案期間,您可以返回至主目錄畫 面。
- 您可以僅選擇需要的檔案建立自己的播放列表 (第 54 頁)。
- 手機和記憶卡中的音樂檔案都會在一個視圖中顯示。
- 您可以在步驟2中選擇播放模式。按[選項],然 後選擇"播放模式"。

"一般": 播放一遍選定文件夾中的所有檔 案,然後停止播放。

"重復": 重複播放選定文件夾中的選定檔 家。

"重復所有":重複播放選定文件夾中的所有檔 案。

"隨機": 隨機播放選定文件夾中的檔案。

- 處於音樂播放器模式下時,可以透過下列按鍵控 制播放器:
  - ▲/ ※ : 增大或減小音量。
  - ♥ (長按):靜音。
  - : 跳至下一個檔案。
  - ④:返回到當前檔案的開頭。
  - ●●:跳至前一個檔案。
  - ⑥ (長按):快進。
  - ④ (長按):快倒。
  - ③ : 在背景播放檔案。 可以隨時使用側鍵更改音量。

# 排序檔案

- ⑤ → "我的音樂" → "所有音樂"
- **1.** 按 [ 選項 ] ,然後選擇"排序"。
- 選擇"按標題"、"按歌手"、"按專輯"或 "按類型"。

排序結果即會顯示。

55

### 添加檔案至播放列表

您可以透過下列操作將檔案添加到播放列表。

### □ → "我的音樂" → "所有音樂"

- 1. 選擇要添加到播放列表中的檔案。
- 2. 按[選項],然後選擇"新增至播放列表"。 播放列表即會顯示。關於添加播放列表的詳情,請參閱第54頁上的"新建播放列表"。
- 3. 選擇需要的文件夾。 步驟 1 中選擇的檔案即會被儲存。 要從播放列表刪除檔案,請選擇播放列表中的 檔案並按 [選項]。然後,選擇"從播放列表中 刪除"。

### 註

 您可以在一個播放列表中儲存多達 99 個檔案。 但是,手機上儲存的檔案總數不得超過 350 個。

### 下載音樂檔案 (M 7-3-3)

□ → "音樂播放器" → "下載音樂" 音樂檔案下載網站即會顯示。

# FM 收音機 (M 7-4)

您可以連接至 FM 收音機服務。

### 選擇電台

### "媒體播放器"→ "FM 收音機"

- 1. 按 [ 選項 ] · 然後選擇 "選擇電台" 。
- 2. 選擇需要的電台,然後按 ◎。

### 提示

- 您可以在背景播放電台節目。在播放電台節目期間,按[選項],然後選擇"背景播放"。
- 需要使用耳機式收音機天線來使用此服務。

### 儲存電台

### "媒體播放器"→ "FM 收音機"

- **1.** 按 [ 選項 ] ,然後選擇 "儲存電台"。
- **2.** 按[選項], 然後選擇"設定"。

### 搜尋電台

### "媒體播放器"→ "FM 收音機"

- 1. 按 [ 選項 ] · 然後選擇 "搜尋"。
- 2. 選擇"自動搜尋"。
- 3. 選擇"向上搜尋"或"向下搜尋"。

# 註

● 使用 FM 收音機時需要搭配耳機。

# 提示

- 您可以透過在步驟2中選擇"更新工作站列表" 來自動掃描電台並儲存。
- 您也可以透過直接輸入頻率來選擇所需的電台。
   在步驟2中選擇"輸入頻率"。

# 設定 FM 收音機播放

"媒體播放器"→ "FM 收音機"

切換輸出

- **1.** 按 [選項], 然後選擇"詳情設定"。
- 2. 選擇"聲音輸出設定"。
- 3. 選擇"耳機"或"揚聲器"。

#### 啟用自動關閉

- 1. 按[選項],然後選擇"詳情設定"。
- 2. 選擇"自動關閉"。
- 3. 選擇雲要的選項。

#### 在立體聲和單聲道之間切換

- **1.** 按 [ 選項 ] , 然後選擇 "詳情設定"。
- 2. 選擇"切換到立體聲"。

### 切換工作站列表

- **1.** 按 [ 選項 ] ,然後選擇 "詳情設定"。
- 2. 選擇"切換工作站列表"。
- 3. 選擇需要的列表。

# 移動電視

您可以透過按 🖭 連接至移動電視服務。

# 註

- 要在手機上使用移動電視,您需要處於 3G 網絡 的覆蓋範圍內。
- 要在手機上使用移動電視,您需要從營運商處購買套餐。

# 數碼相機 (M 5)

您的手機內建數碼相機,可以讓您無論在什麼地方均可拍照和錄製視訊短片。本節開頭講述拍攝、儲存和發送照片及視訊短片的基本功能和操作步驟,接著講述相機和視訊模式下共有的功能以及各自獨有的功能。

# 拍攝照片

### "數碼相機"

- 按◎ 拍攝照片。
   手機會發出快門聲音,並顯示所拍的靜態影像。
- 2. 按[儲存]。

拍攝的照片儲存在資料庫中。 要取消,請按[取消]。 要發送拍攝的照片,請在步驟2中按◎。

### 註

- 攝影機啟用時,按[選項]並選擇"至照相機", 或按()。
- 當您要發送的照片檔案太大時,手機會調整插入 訊息的照片大小。原始大小的照片儲存在資料庫 中。

### 提示

- 在拍照或錄製視訊短片之前,您可以按 □ 或半 按 □ 鎖定對焦。

# 錄製視訊短片

您可以使用手機錄製視訊短片。

### "數碼相機"

屏幕上顯示預覽。

處於照相機模式時,按 會切換至攝影機模式。

- 1. 按 ◎。
- 2. 要停止錄製,請按 ◎。
- 3. 選擇"儲存"。

視訊短片即被儲存在資料庫中。 要在儲存前檢視預覽,請選擇"預覽"。 要發送視訊短片,請選擇"儲存並發送"。 關於後續操作,請參閱第 66 頁上的"寫訊 息"。

#### 註

• 僅當為錄製長度選擇了"訊息"時才可以發送視 訊短片。關於詳情,請參閱第 65 頁上的"選擇 錄製長度和影像大小"。

# 相機和攝影機模式下共有的功能

### 使用數碼變焦功能

### 調整變焦倍數

- 1. 按 ▲ 或 🐨。
  - 一旦手機返回至待機狀態,變焦設定即會被重 設。

# 調整曝光

# "數碼相機"→[選項]→"曝光"

- 1. 按 🏝 (亮) 或 🐨 (暗)。
  - 9 9 9 9 9: (亮 →一般 →暗)
    - 一旦手機返回至待機狀態, 亮度設定即會被重 設。

### 選擇照片或短片品質

選擇適合的選項。

"數碼相機" → [選項] → "照片品質" "數碼相機" → [選項] → "短片品質"

1. 選擇需要的照片或短片品質。

圖: 超精細

□: 精細

飄: 一般

# 註

• 選擇的品質越好,檔案的大小也越大。

# 使用自拍模式

選擇適合的選項。

"數碼相機"→[選項]→"模式"→"自拍模式"

**1.** 選擇 "2 秒" 、 "5 秒" 或 "10 秒"。

選擇這些選項之一時,對應的指示 ("心"、 "心"或"心")會在畫面上顯示。 選擇"關閉"可以取消自拍模式。

### 切換對焦模式

"數碼相機"→「選項 ]→"模式"→"對焦"

1. 選擇需要的選項。

AF: 自動對焦

🛎 : 近距拍攝

### 切換顯示方向

您可以在縱向和橫向之間切換顯示方向。

"數碼相機"→[選項]→"設定"→"縱向/橫向"

#### 選擇儲存記憶體

撰擇谪合的撰項。

"數碼相機"→「選項1→"設定"→"儲存新的

"數碼相機"→「選項】→"設定"→"儲存新的 短片"

1. 從"至手機記憶"、"至記憶卡"或"每次詢 問"中選擇所需的儲存位置。

### Ħ

● 若選擇了"每次詢問",則每次儲存時都要選擇 所雲的儲存位置。

### 自動儲存

您可以設定手機自動儲存照片和視訊短片。

"數碼相機"→[選項]→"設定"→"自動儲存"

1. 選擇"開啟"或"關閉"。

### 選擇防閃爍模式

"數碼相機"→[選項]→"設定"→"防閃爍"

1. 選擇"模式 1:50HZ"或"模式 2:60HZ"。

### 註

• 光源可能會使照片出現緊條。請更改防閃爍模式 淮行調整。

### 在相機和攝影機模式之間切換

您可以诱過按 ④ 或 ⑥ 在相機和攝影機模式之間 切換。

選擇滴合的選項。

"數碼相機"→[選項]→"至攝影機"

"數碼相機"→[選項]→"至照相機"

您也可以在內部(副) 照相機和外部(主) 照相 機之間切換。

### 使用輔助功能

"數碼相機"→[選項]→"輔助"

### 共有的快捷鍵

如果有多個撰項,每次按以下鍵時就會切換撰 項。

	照相機	攝影機
7	對焦鎖定	
] <u>@</u>	最大變焦/最小變焦	
2 ₩	在內部和外部相機之間切換	
3 %	對焦	
4 ⁰⁴	儲存新的照片	儲存新的短片
5 🕾	照片大小	照片大小
6 HNO		麥克風
7 roes	照片品質	短片品質
8 TUY	自拍模式	
9 weez	在縱向和橫向之間切換	
0 +	在帶指示和不帶指示 的取景器之間切換	在預覽畫面中切換顯 示模式
* on	曝光	

### 註

● 儲存視訊前,可以在"預覽"中使用"切換顯示 模式" 撰項。請參閱第 59 頁上的"錄製視訊短 片"。

# 照相機模式下的功能

### 選擇照片大小

您可以選擇照片大小。所有拍攝的照片均儲存為 JPFG 格式。

# "數碼相機"→[選項]→ "照片大小"

1. 選擇需要的大小。

(外部照相機) 1200 × 1600 像素/

960 × 1280 像素/

768 × 1024 像素/

480 × 640 像素/

240 × 320 像素/

120×160 像素

(內部照相機) 240 × 320 像素/

120×160 像素

#### 連續快拍

可以使用多種連續快拍模式。

"數碼相機"→[選項]→"模式"→"連續快 拍"

1. 選擇需要的模式。

可用的連續快拍模式如下:

"關閉": 取消連續快拍。

"4 張照片" / "9 張照片" ( 4/4)

連續拍攝 4 或 9 張照片。 選擇此模式後,請選擇 "超快"、"一般"、 "超慢"或"手動"。

"交疊"(●): 交疊連拍的照片為一張照片,制成餘像。 選擇此模式後,請選擇

"超快"或"一般"。

### 註

- 當您選擇"手動"模式連拍照片時,請按 ◎ 手 動選擇需要的速度。
- 同時設定了自拍和連續快拍功能時,畫面上會交替顯示"內"和"團"(例如,設定"2秒"自 拍和"4張照片"連拍時)。

• 連續快拍功能無法用來拍攝大於 480 × 640 像素的照片。照片大於 240 × 320 像素時,無法使用"9 張照片"和"交疊"。

#### 相機效果

您可以選擇多種相機效果。

"數碼相機"→[選項]→ "模式"→ "照相機效 果"

1. 選擇"深棕色"、"單色的"、"底片"或 "草圖"。

# 註

• 對大於 240 × 320 像素的照片,無法使用照相機 效果功能。

#### 選擇相框

您可以從預置相框或我的照片中選擇相框。

"數碼相機"→[選項]→"模式"→"加入相 框"

- 1. 選擇"預置相框"或"我的照片"。
- 2. 選擇需要的相框。 選定之相框即會在屏幕上確認。
- 3. 按 ◎。

# 註

• 無法使用大於 240 像素 [寬] × 320 像素 [高] 的圖 像。

### 使用全屏

您可以全屏顯示預覽,此時軟鍵區域和指示區域 不會顯示。

"數碼相機"→[選項]→"設定"

1. 選擇"全屏取景器"。 要恢復一般取暑器,請選擇"一般取暑器"。

### 選擇快門聲音

"數碼相機" →[選項]→"設定" → "快門聲 音"

1. 從 3 種預設快門聲音中選擇需要的快門聲音。 要播放快門聲音,請在步驟 1 中按 [播放]。

### 註

- 連續快拍採用專門的快門聲音,無法從以上設定 進行更改。
- 為防止未經他人允許擅自拍攝,即使"普通音量"(第 110 頁)設為"靜音"也會保持快門聲音開啟。

# 攝影機模式下的功能

### 選擇錄製長度和影像大小

"數碼相機"→[選項]→"錄影長度"

1. 選擇"訊息"或"加長短片"。

訊息(疊): 限制視訊大小以發送訊息

(取決於服務供應商)。

加長短片(疊): 小於 30 分鐘(取決於記

憶體)。

2. 選擇需要的影像大小。

若選擇了"訊息",請選擇"大 (QCIF)"或"小(SubQCIF)"。

若選擇了 <sup>"</sup>加長短片",請選擇 "大 (QCIF)"或 "小 (SubQCIF)"。使用外部相機時,也可以選 擇 "QVGA(asf)"。

### 註

- 若為錄製長度選擇了"訊息"設定,則會根據服務供應商而限制檔案大小。因此,使用該設定時的影像品質也會受限。
- 在加長短片模式下錄製後, "儲存並發送"設定 不會顯示。

### 聲書同步攝錄

要攝錄帶聲音的視訊短片,需要開啟麥克風。

"數碼相機"→[選項]→"設定"→"麥克風"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

### 註

- 預設設定為麥克風開啟。選擇"關閉"可錄製不 帶聲音的視訊短片。
- 若不錄音,可以減小視訊短片的檔案大小。

### 視訊編碼

*"數碼相機" → [選項 ]→"設定" →"短片編碼*"

1. 選擇適合的格式。

# 訊息 (M 4)

您的手機可供您發送和接收文本、多媒體和電郵。它與絕大多數 POP3 電郵服務供應商相容。

### **SMS**

SMS 可供您發送最多 765 個字元的文本訊息。若 發送的訊息超過 160 個字元,則該訊息會分成多 段發送。

### **MMS**

使用 MMS 可以發送圖像、音樂或視訊,與他人分享多采生活。可以發送和接收大小不超過 300KB的圖像、音樂或視訊短片。

# 電郵

電郵可以發送最大 300 KB 的訊息。

# 註

- 某些 MMS 功能並非一定可以使用,這取決於您的網絡。關於詳情,請與您的服務供應商聯絡。
- 最大訊息大小可能會有所不同,這取決於服務供應商設定的限制。

# 寫訊息 (M 4-1)

(SMS/MMS)

"訊息" → "寫訊息" → "訊息" (電郵) "訊息" → "寫訊息" → "雷郵"

- 1. 撰擇收件人欄位。
- 2. 選擇所需的用來輸入收件人詳情的方法。
- 對於 MMS,可以直接輸入或從電話簿選擇電郵 地址或電話號碼。對於 SMS,可以直接輸入或 選擇電話號碼。對於電郵,可以直接輸入或選 擇電郵地址。
  - 要添加多個電郵地址或電話號碼,請選擇收件人欄位,按[選項],然後選擇 "添加收件人"。直接輸入或從現有電話簿選擇電郵地址或電話號碼。
  - 要更改收件人類型,請按[選項],選擇 "添加收件人",然後選擇所需的收件人。按[選項],選擇 "更改為收件人"、"更改為副本"或 "更改為密件副本"。

- 要添加主題,請選擇主題欄位,並按 ○。然後,在主題輸入畫面中輸入主題,並按 ○。
- 4. 將游標置於訊息欄位中。
- 5. 按 ◎ 會顯示訊息輸入畫面。

輸入訊息,然後按 ◎。

6. 按[選項],然後選擇"發送"。 未設定收件人時無法使用"發送"選項。 發送訊息後,訊息會移至已發送電郵箱中。

### 註

- 建立 SMS/MMS 訊息時,在下列情形下,訊息 模式會自動切換至 MMS:
  - ●在收件人欄位中,透過[選項]選擇"輸入電郵 地址"時。
  - 輸入主題時。
  - 輸入的文本大小超出 SMS 的大小限制時。

### 提示

 要將同一個訊息發送給一組收件人,請在步驟 2 中選擇"選擇訊息分組",然後選擇需要的分組 名稱。關於建立群發列表的詳情,請參閱第 45 頁上的"新建群發列表"。

#### 添加幻燈片

- 1. 執行第 66 頁上的 "寫訊息"中的步驟 1 至 5。
- 按 ③ 選擇訊息或其他插入項目,如照片或音樂 檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇"新增幻燈片"。
- 4. 選擇"之後添加幻燈片"或"之前添加幻燈 片"。
- 5. 輸入其他訊息。

若希望設定每個幻燈片的持續時間,請選擇訊息或其他插入項目,如照片或音樂檔案。按[選項],選擇"幻燈片時間",然後選擇所需的持續時間。重複步驟2至4添加更多的幻燈片。

### 提示

• 您可以建立最大 300 KB 的訊息。每個幻燈片可 包含一張照片和/或一個音樂檔案或視訊短片。

#### 附加數據

- 1. 在第 66 頁上的 "寫訊息"的步驟 6 中,按 [選項], 然後選擇"插入項目"。
- 選擇"照片"、"聲音"、"視訊"、"附加聯絡人"、"附加預約"或"其他"。
   選擇"附加聯絡人"或"附加預約"時,請轉到步驟4。
- 3. 選擇所需的選項,然後選擇所需的檔案。 若希望附加儲存的照片、聲音或視訊短片,請 選擇"已儲存的照片"、"儲存的聲音"或 "儲存的視訊"。 若希望拍攝新照片、錄製聲音或視訊短片,請 選擇"拍 照"、"錄 製 語 音"或"錄 製 視
- 4. 選擇需要的數據。

訊"。

若希望選擇自己的電話簿項目,請選擇"我的名片"。 附加預約時,請選擇包含希望添加的行事曆項

附加預約時,請選擇包含希望添加的行事曆項目的日期以及選擇所需的行事曆項目。

#### 註

附加 JPEG 檔案時,請選擇適合的調整大小選項,因為發送的最大訊息大小取決於服務供應商。

#### 刪除或置換附件

1. 在第 66 頁上的 "寫訊息"中的步驟 6,按 [選項]並選擇各附件對應的刪除選項。

#### 使用發送選項

您可以對各種類型的訊息使用訊息發送選項。

- 1. 按[選項], 然後選擇"訊息操作設定"。
  - "送達報告"("開啟"、"關閉") (SMS/MMS):開啟或關閉成功發送訊息至收件人後的送達報告。
  - "有效期限"("最大"、"1 小時"、 "12 小時"、"1 天"、"1 週")(SMS/ MMS):設定訊息儲存在伺服器中的有效期限。
  - "優先"("高"、"一般"、"低"):
     設定訊息的優先級。
  - "讀取報告"("開啟"、"關閉") (SMS/MMS):確認是否要發送報告,以 涌知發件人訊息已讀。
- 2. 按[選項],然後選擇"發送"。 發送訊息後,訊息會移至已發送訊息箱中。

#### 詳

- 建立訊息時顯示的當前訊息大小為近似值。
- 若因某個原因無法發送訊息,訊息會留在寄件箱中,此時在待機狀態下會顯示"➡"。

# 提示

- 要儲存訊息而不發送,請在第66頁上的"寫訊息"中的步驟4按[選項],然後選擇"儲存至草稿箱"。
- 您可以將以下項目附加到多媒體訊息中發送。以 下為詳細資訊。
  - 資料庫數據
  - 電話簿項目
  - 透過日曆等建立的行事曆項目
- 您可以使用範本選項幫助您寫訊息。關於使用此 選項的詳情,請參閱第 39 頁上的"使用範 本"。

### 發送草稿箱中的訊息

"訊息"→"草稿箱"

- 1. 選擇需要的標籤, SMS/MMS 或電郵。
- 2. 按[選項],然後選擇"編輯並發送"。
- 3. 必要時可修改訊息。
- **4.** 按[選項],然後選擇"發送"。 未設定收件人時無法使用"發送"選項。

# 發送語音片段訊息或視訊短片訊息

您可以在建立新訊息時錄製新的語音或視訊短 片。

撰擇適合的撰項。

"訊息"→ "寫訊息"→ "語音訊息" "訊息"→ "寫訊息"→ "視頻訊息"

- 1. 按 ◎ 開始錄製。
- 2. 按 ◎ 停止錄製。
- 3. 選擇"接受"將錄製的內容附加到新訊息。
- 4. 選擇 "至手機記憶"或 "至記憶卡" 作為儲存 目的地。

關於後續操作,請參閱第 66 頁上的"寫訊息"。

### 提示

• 您可以播放資料庫的語音或視訊短片。

#### 讀訊息

收到的訊息儲存在收件箱中。

"訊息"→"收件箱"

- 1. 選擇需要的標籤, SMS/MMS 或電郵。
- 2. 選擇要檢視的訊息。

#### 70 訊息

### 將發件人的電話號碼儲存於電話簿中

#### "訊息"→"收件箱"

- 1. 選擇需要的標籤, SMS/MMS 或電郵。
- 2. 選擇要儲存其電話號碼或電郵地址的訊息。
- 3. 按[選項],然後選擇"儲存地址"。 包括電話號碼的新增電話簿項目畫面即會顯示。關於新增電話簿項目的詳情,請參閱第41頁上的"新增項目"。

# 撥打訊息中的發件人電話號碼

### "訊息"→"收件箱"

- 1. 選擇需要的標籤, SMS/MMS 或電郵。
- 2. 選擇包含您要撥打的電話號碼的訊息。
- 3. 按 [ 選項 ] · 然後選擇 "致電發送者" 。

#### 下載單個 MMS

### "訊息"→"收件箱"

- 1. 選擇 SMS/MMS 標籤。
- 2. 選擇要下載的訊息提示(📮)。
- 3. 按[選項], 然後選擇"下載"。

### 提示

• 您可以同時下載多個訊息。請參閱 "下載多個 MMS" 。

### 下載多個 MMS

### "訊息"→"收件箱"

- 1. 按[選項]<sup>,</sup>然後選擇"多選"。
- 2. 選擇所需的訊息提示,按 [選項],然後選擇 "標記"或"全部選擇"。
- 3. 按[選項],然後選擇"下載"。 選定的訊息即會被同時下載。

#### 回覆訊息或全部回覆

### "訊息"→"收件箱"

- 1. 選擇需要的標籤, SMS/MMS 或電郵。
- 2. 選擇要回覆其發件人的訊息。
- 3. 按 [選項],然後選擇"回覆"(僅回覆發件人)或"全部回覆"(回覆原始發件人或副本清單中的所有其他收件人)。
- 4. 選擇"回覆"或"回覆時顯示歷史"。
- 5. 輸入訊息。
- 6. 按[選項], 然後選擇"發送"。 未設定收件人時無法使用"發送"選項。

### 轉發訊息

### "訊息"→"收件箱"

- 1. 選擇需要的標籤, SMS/MMS 或電郵。
- 2. 選擇要轉發的訊息。
- 3. 按[選項], 然後選擇"轉發"。
- 4. 執行第 66 頁上的 "寫訊息"中的步驟 1 至 5。

#### 排序列表中的訊息

#### "訊息"→"收件箱"

- 1. 選擇需要的標籤, SMS/MMS 或電郵。
- 2. 按[選項], 然後選擇"檢視設定"。
- 3. 選擇"排序"。
- 4. 撰擇需要的排序撰項。

# 區域廣播 (M 4-9)

您可以接收區域廣播訊息或一般訊息,如天氣預報和交通路況。此類資訊在某些網絡區域中向用 戶廣播。

此功能可能並不適用於所有移動電話網絡。關於 詳情,請與您的服務供應商聯絡。

#### 開啟/關閉區域廣播

"訊息"→"區域廣播"→"開啟/關閉"

1. 選擇"開啟"或"關閉"。

# 閱讀區域廣播訊息

"訊息"→"區域廣播"→"讀訊息"

- 1. 選擇需要的主題。
- 2. 滾動屏幕閱讀訊息。
- 3. 按 🗺。

#### 設定區域廣播訊息的語言

**"訊息"→"區域廣播"→"設定"→"語官"** 當前語言即會顯示。

- 1. 按 ◎ 確認。
- 2. 按[儲存]。

#### 訂閱區域廣播

選擇您需要的區域廣播訊息的頁面。

"訊息"→"區域廣播"→"設定"→"設定訊息 主題"

- 1. 按[選項], 然後選擇"新增/刪除"。
- 2. 選擇需要的主題。
- 3. 按[儲存]。

#### 提示

 若需要的主題不在步驟2中出現的清單中,請在 步驟1選擇"設定主題",然後輸入主題代碼以 添加頁面。關於主題代碼的詳情,請與您的服務 供應商聯絡。

# 區域資訊 (M 4-10)

區域資訊是營運商發送給某些區域中用戶的訊息 資訊。

接收到區域信息時,待機狀態下會顯示訊息(地 區代碼)。

#### 開啟/關閉區域資訊

"訊息"→ "區域資訊"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

# 註

- 此功能可能並不適用於所有移動電話網絡。請與 您的服務供應商聯絡,以獲得更多資訊。
- 若區域資訊設為"開啟",待機時間將會縮短。

# 訊息操作設定 (M 4-11)

#### 一般設定

"訊息"→"訊息操作設定"→"一般設定"

- 1. 選擇要設定的項目。
  - "簽名":
     開啟或關閉"自動插入"。選擇"編輯"可以編輯常前簽名。
  - "自動刪除設定": 當收件箱、已發送訊息箱或兩者(收件箱和 已發送訊息箱)已滿時自動刪除最舊的訊 自。
  - "切換電郵列表顯示":切換電郵箱列表顯示方式("雙行"、"單行")。
  - "捲動大小":以"單行"、"半頁"或"整頁"在訊息之間滾動。
  - "電郵類型已發送": 設定寫訊息時發送的預設訊息類型。設為 "自動設定"時,會自動採用 SMS 或 MMS 中最合滴的一種發送訊息。

#### SMS 設定

"訊息" → "訊息操作設定" → "SMS 設定"

- 1. 選擇要設定的項目。
  - "送達報告":開啟或關閉送達報告請求。
  - "簽名":
     開啟或關閉"自動插入"。選擇"編輯"可以編輯常前簽名。
  - "自動重新發送":
     嘗試重發(最多兩次)發送失敗的 SMS/MMS 訊息("開啟"或"關閉"選擇)。
  - "有效期限設定": 表示所發送的訊息在未到達訊息收件人之前可以保留的天數或時數。在此期間,訊息服務中心會不斷嘗試將訊息傳送到收件人。
  - "SMS 中心號碼":
     輸入訊息中心號碼。最多可登記 2 個號碼。
     若要為發送給國際電話號碼的訊息輸入國家代碼,請長按 [25] 直至出現 + 符號。

- "電郵格式":設定新建訊息時使用的電郵格式。
- "回覆路徑":開啟或關閉為訊息增加回覆路徑的功能。
- "電郵優化":
   設為"開啟"(預設)時,如帶有音調的歐洲字元等雙字節字元會被轉換為單字節字元 推行發送。

設為"關閉"時,按原樣發送雙字節字元。 請注意,將訊息優化設為"關閉"時,您可 能要為 SMS 中的雙字節字元支付雙倍費 用。

• "連接設定": 設定優先的連接類型("GPRS 優先級"、 "電路資料優先級")。

#### MMS 設定

"訊息" → "訊息操作設定" → "MMS 設定"

- 1. 撰擇要設定的項目。
  - "郵件帳號":

選擇需要的帳戶或選擇"新增"以輸入以下 設定。

"模式名稱": MMS 模式名稱(唯一名稱)

"代理伺服器":MMS 的代理伺服器設定 "轉發伺服器 URL":MMS 中繼伺服器

• "首頁下載":

控制處於本地網絡區域時的訊息下載時間。

"全下載": 立即從伺服器下載訊息。 "丰動接收": 延遲訊息下載。

● "自動漫游接收"

控制在本地網絡區域以外漫游時的訊息下載時間。

"自動接收": 立即從伺服器下載訊息。

"手動接收": 延遲訊息下載。

- "送達報告": 開啟或關閉送達報告請求。
- "簽名": 開啟或關閉"自動插入"。選擇"編輯"可以編輯當前簽名。
- "自動重新發送":
   嘗試重發(最多兩次)發送失敗的 SMS/ MMS 訊息("開啟"或"關閉"選擇)。
- "提供送達報告":
   確認當您收到訊息時是否要發送報告通知發件人。
- "讀取報告": 開啟或關閉讀取報告請求。
- "發送讀取報告":
   開啟或關閉當要求收件人通知發件人已讀訊息時,是否發送讀取報告。

- "有效期限設定": 表示所發送的訊息在未到達訊息收件人之前可以保留的天數或時數。在此期間,訊息服務中心會不斷嘗試將訊息傳送到收件人。
- "幻燈片時間": 設定幻燈片放映持續時間。
- "自動播放幻燈片":開啟或關閉幻燈片自動播放功能。
- "發送檔案設定":設定是否發送和儲存檔案設定。
- "最大電郵大小":
   設定發送的最大訊息的大小,並且在大小超出限制時不發送 MMS 訊息。
- "寫電郵模式":
   當設為"不受限制"時,您可以將任意格式的檔案附加到訊息。當設為"受限制"時,僅可以附加某些格式和訊息大小的檔案。 "受限制"設定優先於"最大電郵大小"。
- "表情圖示":是否允許在輸入文本時使用表情圖示。
- "隱藏號碼":設定顯示還是隱藏發件人的地址。

 "送達時間"("立即"、"1 小時"、 "12 小時"、"1 天"、"1 週"): 設定按下發送鍵之後發送訊息的時間。
 "封鎖的磨名訊息":

設定是否拒絕來自匿名發件人的訊息。

- 啟用郵件帳號設定檔
- 1. 選擇"郵件帳號"。
- 2. 選擇需要啟用的設定檔名稱。

#### 電郵設定

"訊息"→"訊息操作設定"→"電郵設定"

設定電郵帳戶

1. 選擇"電郵帳戶",然後選擇預設的電郵帳 戶。

您也可以新建帳戶。

2. 按[選項], 然後選擇"編輯"。

3. 選擇要設定的項目。

"帳戶名稱": 電郵帳戶名稱(唯一名

1<del>P</del>

"郵件接收伺服器"

接收伺服器的名稱、用戶ID、密 碼、端 口 號、

APOP 驗證和加密。

"郵件外寄伺服器":

外寄伺服器的名稱、用戶ID、密 碼、端 口 號、

SMTP 驗證和加密。

"接入點": 電郵的接入點

"電郵地址": 電郵地址

"進階設定":

您的姓名、簽名、下載時 間間隔、下載配置、最大 下載限制、儲存已發送的

訊息

啟用電郵帳戶設定檔

1. 選擇"電郵帳戶"。

2. 選擇需要啟用的設定檔名稱。

# 瀏覽器 (M 2)

您的手機在出廠時已經過配置,可供您瀏覽 SmarTone //// 和流動網際網絡。

SmarTone iN! 是流動網際網絡門戶網站,帶您通往全新資訊、手機遊戲、音樂和其他服務世界的橋樑。

由於本手機使用 3G (UMTS),所以與以前的方式相比能更快地獲取流動資訊。 並且,連接是'始終在線',這意味著您無需撥號等待。 您僅需為發送和接收的數據付費,不必擔心連接時間長短。

本手機內置 WAP 瀏覽器,供您遨遊流動網際網絡,獲取大量有用的資訊。

網頁一般均特地為手機而設計。

本手機已經在 WAP/MMS 設定中加入 SmarTone iN!網站。

#### 主目錄

"瀏覽器"→"主頁"

SmarTone iN! 服務網頁即會顯示。

"瀏覽器" → "轉到 URL"

URL 輸入畫面即會顯示。 您可以直接鍵入網站的 URL。

"瀏覽器"→"書籤"

請參閱第 80 頁。

"瀏覽器" → "WAP 收件箱"

WAP Push 訊息提示即會顯示。

"瀏覽器" → "我的網頁"

您可以檢視儲存在手機記憶體上的所有網頁存 檔。

"瀏覽器"→ "URL 歷史紀錄"

您最近瀏覽網頁的歷史即會顯示。

"瀏覽器"→"瀏覽器設定"

請參閱第 81 頁。

# 瀏覽 WAP 頁面或網頁

♠ ♠ ♠ : 在瀏覽器畫面上導覽。

● : 開啟選項目錄(若未開啟)。

用來從選項目錄中選擇一個選

項。

• ◎: 執行在畫面中選擇的項目。

● ⊡: 在待機狀態下打開瀏覽器瀏覽

"SmarTone *iN!*"。在瀏覽器 處於活動狀態時移動至前一頁。

處於店**期**祇態時り期至則一貝

(長按): 關機。

(按下): 退出瀏覽器。

#### 編輯書籤 (M 2-3)

"瀏覽器"→"書籬"

1. 選擇需要的 URL, 然後按 [選項]。

您可以透過以下選項來編輯書籤列表:

(須選定某個書籤)

"開啟": 開啟一個已選擇的書籤。 "編輯": 編輯書籤的 URL 地址。

"新增": 建立新的書籤。 "建立資料夾": 建立新的資料夾。

"透過 SMS 發送" : 將 URL 地址發送給收件

人。

"移動": 將書籤移動至另一個位置

或移入資料夾。

"詳情": 顯示 WAP 頁面/網頁的

詳細資訊。

"刪除": 刪除一個書籤。

"全部刪除": 刪除所有書籤。

• 🛜

(須撰定某個文件夾)

"選擇" 撰擇資料夾。

"新增": 建立新的書籤。 "建立資料夾": 建立新的資料夾。

"移動": 將資料夾和資料夾內的書

籤移動至另一個位置。

"重新命名資料夾" : 更改資料夾的名稱。

"刪除": 刪除資料夾和資料夾內的

書籤。

"全部刪除": 刪除所有資料夾和書籤。

(假若沒有建立任何書籤)

"新增": 建立新的書籤。

"建立資料夾": 建立新的資料夾。 瀏覽器設定 (M 2-7)

"瀏覽器"→"瀏覽器設定"

"字型大小": 設定瀏覽字體的大小。

"捲動步長": 設定搽動速度。

"優先發送": 開啟或關閉優先發送涌

知。

調整 Cookie 設定。 "Cookies" :

"Downloads" : 設定是否在訪問 WAP 頁

面/網頁時顯示圖像。 調整安全警示級別。

"安全": 設定是否需要確認 Push "WAP Push" :

訊息。

"下載至": 設定下載項目儲存位置。

#### 在線時的瀏覽器選項

您可以使用瀏覽器的各種選項。

⊡ → [選項]

"選擇": 選擇 WAP 頁面。

"開啟此相框": 開啟所選的相框。(僅當

相框頁面顯示時此選項才

可用。)

"首頁": 轉至主頁。 "轉發": 轉至下一頁。

"更新": 重新載入 WAP 頁面以獲

得新資訊。

"書籤": 請參閱第 80 頁。

"儲存此網頁": 將當前瀏覽的頁面儲存到

手機記憶體。

"儲存項目": 儲存瀏覽器頁面中的項

目。

"轉到 URL": 您可直接輸入網站的

URL,而手機瀏覽器會轉 到輸入的網站/ WAP 頁

面。

"URL 歷史紀錄":顯示您瀏覽的歷史紀錄。

"完整網頁顯示": 允許瀏覽器在完整網頁模 式或處擬書面模式中顯

示。

"放大/縮小": 放大/縮小瀏覽的頁面。

(僅當"完整網頁顯示"

設為"開"時,此選項才可以使用。)

"進階": 顯示瀏覽器的進階選項目

錄。

"頁面總覽": 縮小瀏覽頁面的顯示並顯

示整個頁面。要在一般頁 面中顯示指定的區域,請

使用 ♠/♥/♠/▶ 移至需

要的位置並按 ◎。

"輔助": 顯示瀏覽器的輔助説明。

"退出": 退出瀏覽器。

### 進階選項

# ⊡ → [選項] → "進階"

"诱调 SMS 發送 URL":诱调 SMS 發送此

WAP 頁面/網頁的 URL。

"詳情": 顯示 WAP 頁面/網頁的

詳細資訊。

"刪除瀏覽器資料":刪除瀏覽器資料。您可

以清除暫取記憶/ Cookie

/歷史紀錄/驗證資訊。

在 WAP 頁面/網頁中搜 "文字搜尋":

尋特定內容。

"跳轉至開頭": 跳轉至 WAP 頁面/網頁

的開頭。

"跳轉至末尾": 跳轉至 WAP 頁面/網頁

的末尾。

"複製文字": 複製 WAP 頁面/網頁上

的文字。

"瀏覽器設定" : 顯示設定目錄(第 81 頁)。

# 資料庫 (M 6)

資料庫包含所有的照片、音樂和視訊。資料庫中也包含文字範本。您也可以經由 Bluetooth 無線技術 將照片、音樂和視訊短片傳送給啟用了Bluetooth的其他設備。

# 我的照片 (M 6-1)

您可以觀看、編輯和管理使用手機相機拍攝的照 片或從流動網際網絡下載的圖像。

## 觀看照片

"資料庫"→"我的照片"

1. 選擇要檢視的檔案。 所選的照片即會顯示。

# 註

要在檢視手機內容和檢視記憶卡內容之間切換時,請選擇選項目錄中的第一個項目。

#### 提示

- 您可以使用 和 在照片之間滾動。
- 要更改照片的預設視圖(列表或格線),請按 [選項],選擇"管理資料",然後選擇"更改列 表檢視"。

#### 將圖像設為牆紙

- "資料庫"→"我的照片"
- 1. 選擇要用作牆紙的檔案。
- 2. 按[選項], 然後選擇"設置為牆紙"。

### 編輯照片

# "資料庫"→"我的照片"

- 1. 選擇要編輯的檔案。
- 2. 按[選項], 然後選擇"編輯"。
- 3. 選擇 "照片編輯器" 或 "合成" 。
- 4. 選擇需要的選項。

# 註

• 根據原本照片和授予的版權,"照片編輯器"可 能並不適用。

#### 儲存圖像至電話簿項目

此選項僅適用於手機記憶中儲存的照片。

"資料庫"→"我的照片"

- 1. 選擇要儲存至電話簿的檔案。
- 2. 按[選項],然後選擇"添加至電話簿"。 要取代,選擇要儲存的資料。 要另存為新項目,請選擇"<作為新聯絡人>"。 關於輸入姓名的詳情,請參閱第 41 頁上的 "新贈項目"。

#### 下載照片檔案

"資料庫"→"我的照片"→"更多照片"

SmarTone iN! 照片檔案下載網站即會顯示。

# 我的短片 (M 6-2)

您可以檢視 和管理使用手機的攝影機錄製的視訊 短片或從流動網際網絡下載的短片。

# 播放視訊短片檔案

"資料庫"→"我的短片"

1. 選擇要播放的檔案。

要暫停播放,請按 ◎。

要恢復播放,請再按一下 ◎。

要停止播放,請按「蚵」。

### 註

要在檢視手機內容和檢視記憶卡內容之間切換時,請選擇選項目錄中的第一個項目。

#### 使用視訊短片作為鈴聲視訊短片

您可以設定手機鈴聲響起時播放的短片。

"資料庫"→"我的短片"

- 1. 選擇需要的視訊短片。
- 2. 按[選項], 然後選擇"設置為鈴聲視訊"。

### 提示

• 對於其他選項目錄,請參閱第 88 頁上的 "常用 選項目錄"。

#### 下載視訊短片檔案

"資料庫"→"我的短片"→"下載視訊"

SmarTone iN! 短片檔案下載網站即會顯示。

# SD Videos (M 6-3)

也可以用 SD Videos 管理用攝影機錄製的 ASF 格式短片或從移動網際網絡下載的短片。

"資料庫" → "SD Videos"

1. 選擇需要的檔案。

要暫停播放,按 ◎。

要恢復播放,再按一下 ◎。

要刪除檔案,請選擇該檔案,按[選項]並選擇 "刪除"。

#### 註

• 若要使用 SD Videos 管理短片,請執行下列操作 進行錄製:

[ 選項 ] → "錄影長度" → "加長短片" → "QVGA(asf)"。

# 我的音樂 (M 6-4)

下載的音樂檔案和透過錄音功能錄製的 AMR 資料可在我的音樂中管理。預設的鈴聲不會儲存在我的音樂中。只有那些手機可以播放的音樂檔案才儲存在我的音樂中。

# 播放音樂檔案

"資料庫"→"我的音樂"

1. 選擇要播放的檔案。 要停止播放,請按 [5/6]。

#### 詳

- 可能無法播放某些音樂檔案。
- 要在檢視手機內容和檢視記憶卡內容之間切換時,請選擇選項目錄中的第一個項目。

### 將音樂檔案設為鈴聲

"資料庫"→"我的音樂"

- 1. 選擇要設為鈴聲的檔案。
- 2. 按[選項], 然後選擇"設置為鈴聲"。

#### 提示

• 對於其他選項目錄,請參閱第 88 頁上的 "常用 選項目錄"。

#### 下載音樂檔案

"資料庫"→"我的音樂"→"更多鈴聲"

SmarTone iN! 音樂檔案下載網站即會顯示。

# 我的自訂屏幕 (M 6-5)

您可以透過自訂屏幕檔案輕鬆自訂屏幕。

# 檢視預覽

"資料庫"→"我的自訂屏幕"

- 1. 選擇要預覽的自訂屏幕檔案。
- 2. 按 ◎。

所撰的自訂屏幕檔案即會顯示。

#### 註

要在檢視手機內容和檢視記憶卡內容之間切換時,請選擇選項目錄中的第一個項目。

#### 設定白訂屈墓

"資料庫"→"我的自訂屏幕"

1. 選擇雲要的白訂屈墓檔案。 所撰的自訂屈墓檔案即被設為預設自訂屈墓。

#### 提示

- 設定自訂屏幕後,無論設定的自訂屏幕如何,您 都可設定牆紙。此時,除牆紙以外的其他項目仍 會沿用自訂屏幕。
- 對於其他選項目錄, 請參閱第 88 頁上的 "常用 撰項目錄"。

### 下載自訂屏幕檔案

"資料庫"→"我的自訂屏幕"→"下載"

SmarTone iN/ 白訂屈墓檔案下載網站即會顯示。

# 我的文字範本 (M 6-7)

您最多可以儲存 50 個文字範本用於文本訊息和多 媒體訊息。文字範本的最大容量為 256 個字元。

# 新增文字節太

"資料庫"→"我的文字節本"→"新增節本"

1. 輸入文字,然後按 ◎。

#### 編輯文字節太

"資料庫"→"我的文字範本"

- 1. 選擇要編輯的文字範本。
- 2. 按[選項], 然後選擇"編輯"。 要檢視文字範本,請按 ◎。 要刪除文字範本,請按[撰項],然後撰擇"刪 除"。
- 3. 修改文字, 然後按 ○。

# 發送文字節本

"資料庫"→"我的文字範本"

- 1. 選擇要發送的文字範本。
- 按[選項],然後選擇"發送範本嗎?"。

# 我的文件夾 (M 6-8)

某些類型的檔案儲存在手機的"我的文件夾"中。您可以如資料庫數據那樣編輯和使用這些檔案。

#### 打開文檔檔案

"資料庫"→"我的文件夾"

1. 選擇需要的檔案。

# 註

要在檢視手機內容和檢視記憶卡內容之間切換時,請選擇選項目錄中的第一個項目。

# 提示

● 對於其他選項目錄,請參閱"常用選項目錄"。

# 常用選項目錄

使用所需的檔案類型時,請首先選擇資料庫目錄中的對應資料夾。資料庫含有下列資料夾。

- "資料庫"→"我的照片"
- "資料庫"→"我的短片"
- "資料庫" → "SD Videos"
- "資料庫"→"我的音樂"
- "資料庫"→"我的自訂屏幕"
- "資料庫" → "我的 GSX™ & Java™"
- "資料庫"→"我的文字範本"
- "資料庫"→"我的文件夾"

# 啟動版權保護(DRM)的檔案

某些照片、音樂檔案、視訊短片和自訂屏幕檔案 帶有稱為 DRM(數字版權管理)的數字複製保護 程式。您需要啟動數字授權許可才能開啟這些檔 案。用 DRM 保護的檔案顯示時帶

- 1. 選擇所需的檔案類型對應的資料夾。
- 2. 選擇要啟動的檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇"獲取內容密鑰"。

#### #

● 即使執行啟動,某些 DRM 照片也可能無法開 啟。

#### 發送資料庫數據

關於 Bluetooth 無線技術的詳情,請參閱第 135 頁上的"連接性"。

- 1. 選擇所需的檔案類型對應的文件夾。
- 2. 選擇需要的檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇"發送"。
- 4. 選擇 "作為訊息"或 "經由 Bluetooth"。

# 提示

- 關於建立訊息的詳情,請參閱第 66 頁上的 "寫 訊息"。
- 關於 Bluetooth 設定的詳情,請參閱第 135 頁上 的 "Bluetooth"。

# 註

- 除單獨發送檔案以外,無法將受版權保護的照片 音樂/視訊短片附加到訊息中發送。
- 自訂屏幕檔案僅可經由 Bluetooth 發送。請在步驟 4 中選擇 "Bluetooth"。
- 進行配對時,在初次與使用 Bluetooth 無線技術 的設備建立連接中,您需要輸入密碼。

#### 接收資料庫數據

手機收到資料庫數據時,在待機狀態下會顯示確 認訊息。

1. 按[是]。 收到的檔案即儲存在對應的資料庫文件夾中。

#### 提示

• 關於 Bluetooth 無線設定的詳情,請參閱第 135 頁上的"連接性"。

#### 使用資料庫數據

您可以複製、移動、排序、重新命名和刪除儲存 的資料庫數據。

- 1. 選擇所需的檔案類型對應的資料夾(第 88 頁)。
- 2. 選擇需要的檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇"管理資料"。
- 4. 選擇需要的選項。

"排序": 排序檔案。設定檔案的排

序。

"重新命名": 重新命名檔案或資料夾。

選擇需要重新命名的檔案 或資料夾。

"建立資料夾":建立新的資料夾。"更改列表檢視":更改列表檢視視圖。

"全部刪除": 刪除資料夾中的所有檔

案。

#### 註

• "我的 GSX™ 和 Java™" 和 "我的文字範本" 無法使用"管理資料" 選項。

#### 刪除檔案

- 1. 選擇所需的檔案類型對應的資料夾(第 88 頁)。
- 2. 選擇需要的檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇 "刪除"。

# 查看資料庫詳細資訊

- 1. 選擇所需的檔案類型對應的資料夾(第 88 頁)。
- 2. 選擇您要檢視其詳細資訊的檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇"詳情"。

#### 選擇多個檔案

您可以從資料庫中選擇多個項目進行移動、複 製、管理和刪除。

#### Ħ

- 下列步驟並不適用於 "更多下載"項目。
- 1. 選擇所需的檔案類型對應的資料夾(第 88 頁)。
- 2. 選擇要選擇的檔案。
- 3. 按[選項], 然後選擇"選中"。
- 4. 重複步驟 2 和 3, 直到選擇所需的所有檔案。

# 提示

- 要取消選中,請重新選擇檔案,然後在步驟 3 中 選擇"取消選中"。
- 若希望取消選中所有檔案,請在步驟 3 中選擇 "管理資料",然後選擇"全部取消勾選"。
- 您可以透過使用 译 、 極 和 6 鍵 維行選中、 取消選中、全部選中、全部取消勾選的操作。
  - ②\*\* : 選中/取消選中當前選擇的項目
  - **! 選中當前資料夾中的所有項目**
  - **⑤型**:在當前資料夾中全部取消勾選

# 記憶體狀態 (M 6-9)

記憶卡:

此功能可供您檢查手機記憶體或記憶卡的記憶體狀態。記憶體狀態包含以下內容。

手機記憶: 應用程式、照片、短片、音

照片、短片、音樂、主題、其

樂、主題、其他、總計和剩餘

他、總計和剩餘

"資料庫"→"記憶體狀態"

1. 選擇"手機記憶"或"記憶卡"。

# 遊戲和應用程式 (M 1)

# 我的 GSX™ & Java™ (M 1-1)

Java™ 應用程式清單即會顯示。

下載的應用程式會按順序從最近下載的程式開始顯示。

# 下載應用程式

"遊戲和應用程式" → "我的GSX™ & Java™" → "更多應用程式"

- 選擇需要的應用程式。
   下載應用程式之前,手機會詢問您是否準備接收。檢查確認畫面上的資訊後,便可以下載應用程式。
- 2. 按 ◎ 開始下載。
- 3. 完成時按 ○。

#### 註

下載某些資訊畫面上的應用程式前,可能會要求 您推行用戶驗證。

#### 執行應用程式

"遊戲和應用程式"→"我的GSX™ & Java™"

- 1. 選擇要執行應用程式的標題。 選定的應用程式即會被執行。當使用網絡連接 型應用程式時,可以選擇連接至網絡。
- 2. 要結束應用程式,請按 ⑤ , 然後選擇 "結束"。

# 設置屏幕保護程序

"遊戲和應用程式"→"我的GSX™ & Java™"

- 1. 撰擇要設為屏幕保護程序的檔案。
- 2. 按[選項], 然後選擇"設置為屏幕保護程序"。

#### 設定權限

您可以設定所選 Java™ 應用程式的權限。

"遊戲和應用程式"→ "我的GSX™ & Java™"

1. 選擇需要的 Java™ 應用程式。

2.按 [選項],然後選擇"權限"。

3. 選擇下列選項之一:

"手機撥號": 設定撥打語音電話的權限。

"連線確認": 設定網絡訪問權限。

"訊息": 設定 SMS 訊息發送的權限。

"自動運行": 設定執行自動運行功能的權

限。

"本地連接": 設定連接至本地設備的權

限。

"讀取用戶數據"

設定讀取用戶數據的權限, 例 如 電話 簿 項 目、訊 息 箱

"寫入用戶數據"

設定在您手機中寫入項目的 權限,例如電話簿項目、訊 息箱(收件箱)和資料庫數

據。

"使用多媒體": 設定使用多媒體錄製的權

限。

# 4. 選擇下列選項之一:

"每次啟動時確認"

在您退出應用程式之前不顯示確認訊息,在此期間允許

網絡連線。

"每次確認": 每次網絡連線時均顯示確認

訊息。

"僅初次運行時確認"

在刪除應用程式或更改設定之前不顯示確認訊息,在此

期間允許網絡連線。

"否": 不允許網絡連線。

# 註

- 要清除全部權限設定,請在步驟 3 中選擇"重新 設置"。
- 某些 Java™ 應用程式無法使用某些權限。
- 在步驟 3 中,"讀取用戶數據"和"寫入用戶數 據"可能不可用。

#### 檢視應用程式資訊

您可以檢查 Java™ 應用程式的資訊。

"遊戲和應用程式"→ "我的GSX™ & Java™"

- 1. 選擇雲要的 Java™ 應用程式。
- 2. 按[選項], 然後選擇"資訊"。

# 刪除應用程式

您可以刪除資料夾中的應用程式。

"遊戲和應用程式"→ "我的GSX™ & Java™"

- 1. 選擇雲要的 Java™ 應用程式。
- 2. 按[選項], 然後選擇"刪除"。

# Java™ 設定 (M 1-2)

### 應用程式音量

您可以設定應用程式 (例如音效) 音量為一至五 級或靜音。操作模式設為"靜音"時,"普通音 量"設定(第 110 頁)優先。

#### "遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"→"應用 程式音量"

1. 按 ▲ (或 ) ) 增大音量或按 🕏 (或 🚯 ) 減小 音量,然後按 ◎。

### 背景燈光

"遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"→"背景 燈光"→"開啟/關閉"

1. 選擇"經常開啟"、"經常關閉"或"一般設 定"。

"經常開啟": 在應用程式運行期間開啟。 "經常關閉": 在應用程式運行期間關閉,

即使期間按下按鍵也是如

"一般設定": 取決於主背景燈光設定(第

117 百)。

#### 設定閃爍功能

此設定允許背景燈光由應用程式控制。若設為 "關閉",則無法從應用程式開啟背景燈光。

"遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"→"背景 燈光"→"閃爍功能"

1. 選擇"開啟"或"關閉"。

#### 震動

當應用程式設定震動器時,您可選擇啟動或關閉 此功能。

"遊戲和應用程式" → "Java™ 設定" → "震動"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

#### 通話和鬧鐘

您可以設定應用程式運行時來電和鬧鐘的優先 權。

"遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"→"通話 和鬧鐘"

- 1. 選擇 "語音電話" 、 "Video Call" 、 "正在接 收訊息"或"鬧鐘"。
- 2. 選擇需要的方式。
  - "來電時暫停程式"、"收訊息時暫停程式"或"響鬧時暫停程式":
     應用程式自動暫停,您可以接聽電話或收訊息,或者鬧鐘會響起。通話結束和收到訊息後,或者鬧鐘停止震鈴後,暫停指示(金)即會顯示,以提示您還有暫停的應用程式。
  - "來電以文字提示"、"文字提示收到訊息"或"鬧鐘以文字提示":
     屏幕的第一行上會顯示提示(滾動字元),同時應用程式繼續運行。若按 ⑤,應用程式會暫停,您可以接聽電話或收訊息。通話結束和收到訊息後,暫停指示(⑥)即會顯示,以提示您還有暫停的應用程式。

#### 設定 Java™ 牆紙

您可以設定待機畫面的 Java™ 牆紙。

開啟或關閉 Java™ 牆紙

"游戲和應用程式"→ "Java™ 設定"→ "Java™ Wallpaper 設定" → "開啟/關閉"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

設定啟動時間

"遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"→ "Java™ Wallpaper 設定" → "啟動時間

1. 使用鍵盤輸入兩位數的啟動時間。

設定中斷時間

"遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"→ "Java™ Wallpaper 設定" → "中斷時間"

1. 在"15 分鐘後"至"6 小時後"之間設定所需 的時間間隔。

### 恢復出廠設置

"游戲和應用程式"→"Java™ 設定"→"恢復 出麻設置"

1. 輸入您的手機密碼。

關於手機密碼的詳情, 請參閱第 129 頁上的 "更改手機家碼"。

# 刪除全部記憶

"遊戲和應用程式"→"Java™ 設定"→"刪除 全部記憶"

1. 輸入您的手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機家碼"。

# 關於 Java™ (M 1-3)

"游戲和應用程式"→"關於 Java™"

顯示關於 Java™ 授權之資訊。

# 個人助理 (M 3)

# 日曆 (M 3-1)

日曆可讓您輕鬆計劃日程。

這些項目也可經由 Bluetooth 無線技術發送至個人電腦,以共享行事曆。當您與其他設備交換項目時,取決於接收設備的數據格式,所顯示的日期和時間可能不同於原始數據的日期和時間。

# 新增項目

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日曆"

- 1. 選擇要新增活動的日期。
- 2. 撰擇"新增項目"。
- 3. 輸入主題。
- 4. 輸入開始日期和時間。
- 5. 選擇提醒時間。 選擇"其他"時,輸入需要的提醒日期和時間。
- 6. 選擇需要的類別。
- 7. 按[儲存]。

### 註

- 若未輸入日期和時間設定,會顯示日期和時間輸入書面(第 119 頁)。
- 當"普通音量"(第 110 頁)設為"靜音" 時,提醒音將不會響起。
- 在日曆畫面中按 B= 時,可以進行快速輸入。選 擇需要的類別,然後按[選擇]。

#### 更改設定

1. 在新增畫面上,選擇需要更改的項目。

• "提醒": 設定包括"提醒時間"、"設

定鈴聲/短片"和"持續時

間"在內的提醒選項。

"重復": 設定提醒音響起的次數。"地點": 設定行事曆項目的位置。

• "説明": 允許輸入行事曆項目的備忘

錄。

● "秘密": 設定顯示或隱藏行事曆項目。

設為"開啟"使資料保密,或

選擇"關閉"讓其保持原樣。

#### 

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日曆"

- 1. 選擇要檢視的日期。
- 2. 選擇需要的項目。

按日期搜尋

- 1. 在任意一個視圖中,按[選項],然後選擇 "選 摆"。
- 2. 撰擇"今天"以顯示今天的項目,或撰擇"輸 入日期"以輸入雲要的日期。

# 提示

• 在每月、雙月或每週視圖中,您可以使用以下選 項控制檢視:

每月或雙月視圖

顯示前一個月。

⊯到: 顯示後一個月。

①+-: 切換視圖。

[5] : 將游標移至今天。

(●/♠): 左移(前一天)或右移(後一天)游 標。

(A)/(V) : 上移(前一個星期)或下移(後一個 星期)游標。

每调視圖

¥ oå 顯示前一個星期。 # 4 顯示後一個星期。

0 +-切換視圖。

[5] : 將游標移至今天。

●/●: 左移(前一天)或右移(後一天)游 標。

(♠)/(♥) : 上移或下移(前一個小時或後一個小 時) 每调視圖。

#### 設定假期

在每週或每月視圖中,您可以使用七種顏色選項 突出顯示某個日期或一週的某幾天。

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日曆" 日期額色

1. 選擇需要設定的日期。

**2.** 按[選項], 然後選擇"設定假期"。

3. 撰擇"依日期",然後撰擇所需的顏色。

#### 設定一週的某幾天顏色

- **1.** 按 [ 選項 ] , 然後選擇 "設定假期"。
- 選擇"每週",然後選擇希望標上顏色的一週的某幾天。
- 3. 選擇需要的顏色。

# 提示

 所選的日期/一週的某幾天也會在待機畫面上的 日曆上突出顯示。

# 註

- 若某一天同時設定了日期顏色和一週的某一天顏 色,則會使用日期顏色突出顯示該天。
- 最多可以突出顯示 100 天。

# 查找行事曆項目

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日曆"

- 1. 在任意一個視圖中,按[選項],然後選擇 "查 找"。
- 輸入主題的幾個字母。
   查找結果會按照時間順序顯示。

#### 編輯行事曆項日

- "個人助理"→"個人助理"標籤→"日曆"
- 1. 選擇要編輯的日期。
- 2. 選擇希望編輯的項目,按 [選項],然後選擇 "新增項目"。
- 3. 選擇需要的項目並修改項目。
- 4. 按[儲存]。

#### 刪除行事曆項目

- 1. 在任意一個視圖中,按 [選項], 然後選擇 "刪除"。
- 2. 撰擇需要的撰項。
  - "此日程"(每日視圖):刪除選擇的項目。
  - "當天所有日程"(每週、每月和雙月視圖): 刪除所撰日期的全部項目。
  - "本月所有日程" (每月視圖):
    - 刪除所選月份的全部項目。
  - "上兩個月"(雙月視圖): 刪除所撰雙月的全部項目。
  - "上月前的所有日程"(每月視圖): 刪除所撰月份之前的全部項目。
  - "所有日程"(每月或雙月視圖): 刪除此應用程式中的全部項目。

#### 發送行事曆項目

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日曆"

- 1. 選擇包含要發送行事曆項目的日期。
- 2. 選擇希望發送的項目,按 [選項],然後選擇 "發送"。
- 3. 選擇 "作為訊息"或 "經由 Bluetooth"。

選擇"經由 Bluetooth"時 關於詳情,請參閱第 135 頁上的"Bluetooth"。

# 註

• 進行配對時,在初次與使用 Bluetooth 無線技術 的設備建立連接時,您需要輸入密碼。

# 接收行事曆項目

手機收到行事曆項目時,在待機狀態下會顯示確認訊息。

1. 按[是]。

收到的項目即會被儲存在日曆中。 按[否]可拒絕。

#### 提示

• 關於輸入 Bluetooth 無線設定的詳情,請參閱第 135 頁上的"連接性"。

#### 檢視記憶體狀態

1. 在任意一個視圖中,按[選項],然後選擇 "記 憶體狀態"。

# 鬧鐘 (M 3-2)

#### 設定鬧鐘

鬧鐘功能可以在特定的時間發出提示音。 注意,在設定鬧鐘功能之前,若未設定好當前日 期和時間,則需先進行設定。

# "個人助理"→"個人助理"標籤→"鬧鐘"

- 1. 選擇希望設定鬧鐘的空白線條 (--:--)。
- 2. 輸入需要的時間。
- 3. 按[儲存]。

#### 更改設定

- 1. 在設定鬧鐘畫面上,選擇需要更改的項目。
  - "重復":

設定鬧鐘提醒音響起的次數。

• "設定鈴聲/短片":

為鬧鐘設定鈴聲或視訊短片檔案。

● "休眠":

設定休眠選項。

● "鬧鐘音量" :

設定所需的音量。"鬧鐘音量"設為"靜音"時,鬧鐘不會響起。操作模式設為"靜音"時,"普通音量"設定(第 110 頁)優先。

● "震動":

設定鬧鐘的震動模式。關於選擇震動的詳 情,請參閱第 114 頁上的"震動"。

"持續時間":設定鬧鐘持續時間。

#### 重新設置鬧鐘

- "個人助理"→"個人助理"標籤→"鬧鐘"
- 1. 選擇要重新設置的鬧鐘。
- **2.** 按 [ 選項 ] <sup>,</sup>然後選擇 "重新設置鬧鐘"。

# 刪除所有鬧鐘

"個人助理"→"個人助理"標籤→"鬧鐘"

1. 選擇 "全部刪除"。

# 秒錶 (M 3-3)

使用秒錶功能時,您可以儲存4個間段時間。

# "個人助理"→"個人助理"標籤→"秒錶"

- 1. 按 ◎ 開始。
  - 按 [LAP] 檢視秒錶停止前的間段時間。最後 4 個間段時間會被儲存。
- 2. 按 ◎ 停止。

# 提示

• 透過按[選項]並選擇"儲存到範本中",您可以 儲存間斷時間和停止時間記錄。

# 重設時間

1. 停止秒錶後,按[選項]並選擇 "重新設置"。

# 日程 (M 3-4)

您可以儲存行事曆作為特定日期或時間的日程。

### 新增項目

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日程"

- 1. 選擇 "新增項目"。
- 2. 輸入主題。
- 3. 輸入日期和時間。
- 4. 按[儲存]。

#### 註

若未輸入日期和時間設定,會顯示日期和時間輸入畫面(第 119 頁)。

#### 選擇提醒時間

- 1. 在新增畫面上,選擇 "提醒"。
- 2. 選擇"提醒時間"。
- 3. 選擇提醒時間。

選擇"其他"時,輸入需要的提醒日期和時間。

# 更改鬧鐘鈴聲或視訊短片檔案的類型

- 1. 在新增畫面上,選擇 "提醒"。
- 2. 選擇"設定鈴聲/短片"。
- 3. 選擇"選擇聲音",然後選擇"預設鈴聲"或 "我的音樂",或者選擇"選擇視訊"。
- 選擇需要的鈴聲或視訊短片檔案。
   關於選擇鈴聲的詳情,請參閱第 111 頁上的 "為來電設定鈴聲"。

# 更改鬧鐘鈴聲或視訊的持續時間

- 1. 在新增畫面上,選擇 "提醒"。
- 2. 選擇"持續時間"。
- 3. 選擇需要的持續時間。

#### 更改説明

- 1. 在新增畫面上,選擇 "説明"。
- 2. 輸入日程項目的備忘錄。

#### 將項目設定為保密

- 1. 在新增書面上, 選擇 "秘密"。
- 選擇 "開啟"使資料保密,或選擇 "關閉"讓 其保持原樣。

### 將項目設定為完成或未完成

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日程"

- 1. 選擇需要的項目。
- 2. 按 ◎。
- 3. 在檢視畫面上,按 [選項],然後選擇"選中"。 要使得項目未完成,請選擇"取消選中"。

#### 查找日程項目

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日程"

- 1. 按[選項], 然後選擇 "查找"。
- 輸入主題的幾個字母,然後按○。
   查找結果會按照時間順序顯示。

### 發送日程項目

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日程"

- 1. 選擇要發送的日程項目。
- 2. 按[選項], 然後選擇"發送"。
- 3. 選擇 "作為訊息"或 "經由 Bluetooth"。

選擇"經由 Bluetooth"時 關於詳情,請參閱第 135 頁上的"Bluetooth"。

# 註

 進行配對時,在初次與使用 Bluetooth 無線技術 的設備建立連接時,您需要輸入密碼。

#### 檢視記憶體狀態

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日程"

1. 按[選項], 然後選擇 "記憶體狀態"。

#### 刪除項目

"個人助理"→"個人助理"標籤→"日程"→ [選項]→"刪除"

1. 選擇需要的選項。

"此日程": 刪除所選的項目。

"所有已完成日程":刪除所有標記為"完

成"的項目。"所有日程": 刪除所有項目。

104 個人助理

# 世界時鐘 (M 3-5)

#### 設定時區

"個人助理"→"個人助理"標籤 →"世界時 鐘"

- 按[編輯],然後選擇"設定時區"。 當前時區透過紅線指示於世界地圖上。
- 2. 按 🛈 或 🕑 更改時區。
- 3. 按 ◎。

設定用戶時區

"個人助理"→"個人助理"標籤 → "世界時 鏡"

- 1. 按 [編輯], 然後選擇 "設定時區"。
- 2. 按[選項], 然後選擇"設定用戶時區"。
- 3. 輸入需要的城市名稱和時間。

### 設定夏令時間

"個人助理"→"個人助理"標籤 → "世界時鐘"

- 1. 按[編輯], 然後選擇 "夏令時間"。
- 2. 選擇"開啟"或"關閉"。

# 倒數計時器 (M 3-6)

"個人助理"→"個人助理"標籤 →"倒數計時 器"

- 1. 輸入計時時間。 您可以設定 1 秒至 60 分鐘之間的時間。
- 2. 按 ◎ 開始計時。
- 按 ◎ 暫停。
   再按一下 ◎ 繼續計時。
- 若倒數計時完成,按[取消],然後按 ◎ 重新開始倒數計時。

#### 編輯倒數計時

- 1. 在倒數計時開始畫面上,按[選項]並選擇 "編輯"。
- 2. 修改需要的時間。

# 計算機 (M 3-1)-1)

計算機功能可執行四則運算,最多使用 12 位數字。

"個人助理"→"常用工具"標籤→"計算機"



#### 計算時的按鍵操作如下:

要輸入小數點,請按 。 要清除輸入的數字或運算符號,請按 [清除]。 要進行計算,請按 ◎。 要開始新計算,請按 [清除]。

#### 匯率轉換

您還可以將計算機用作貨幣計算,用您輸入的轉 換率將外幣與本幣進行轉換。

#### 設定貨幣轉換率

# "個人助理" $\rightarrow$ "常用工具" $\rightarrow$ "計算機" $\rightarrow$ [選項] $\rightarrow$ "貨幣轉換器" $\rightarrow$ "外幣匯率"

- 1. 選擇 "本地貨幣"或 "外幣"。
- 2. 輸入貨幣轉換率。

# 轉換數值

# "個人助理"→"常用工具"標籤→"計算機"

- 1. 輸入要轉換的數值。
- 2. 按 [ 選項 ] · 然後選擇 "貨幣轉換器"。
- 3. 選擇"轉換為本地貨幣"或"轉換為外幣"。

# 錄音 (M 3-1€-2)

您可以錄製語音片段,用於提醒您行事曆項目或 者附加在多媒體訊息中發送。錄製的語音片段儲 存在我的音樂中。語音片段以".amr"格式儲存。

#### 錄製語音片段

**.** 

- 按 ◎ 開始錄音。
   要在錄音時間結束前停止錄音,請按 ◎。
- 2. 撰擇"儲存"以儲存語音片段。

#### 詳

#### 發送語音片段

[

- 按 ◎ 開始錄音。
   要在錄音時間結束前停止錄音,請按 ◎。
- 2. 選擇"儲存並發送"。

#### 選擇錄音長度

圖→「選項】→"錄音長度"

 選擇 "用於發送訊息"或 "用於較長語音"。 選擇 "用於較長語音"時,語音片段會自動儲存到記憶卡。

#### 選擇儲存記憶體

圖 → [選項] → "儲存到"

選擇需要的位置。
 選擇"每次詢問"時,您可以在儲存語音片段時選擇位置。

# 賬目 (M 3-1)-3)

您可以用預定或編輯的類別記錄賬目。

# 賬目記錄 (M 3-)▶-3-1)

"個人助理"→ "常用工具"標籤 → "脹目"→ "新增項目費用"

- 1. 使用數字鍵輸入費用。
- 2. 選擇需要的類別。 賬目即會被儲存。

#### 檢視統計 (M 3-)≥-3-2)

"個人助理"→"常用工具"標籤 →"賬目"→ "統計"

屏幕上顯示記錄的費用。

#### 修改類別

- 1. 在統計顯示中選擇需要的項目。
- 2. 按[選項], 然後選擇"修改類別"。
- 3. 選擇需要的類別。

#### 數值金額

- 1. 在統計顯示中選擇需要的項目。
- 2. 按[選項], 然後選擇"修改數值"。
- 3. 使用數字鍵輸入需要的數值。

刪除記錄的項目或全部項目

- 1. 在統計顯示中選擇需要的項目。
- 2. 按[選項],然後選擇"刪除此條"或"全部刪除"。

# 編輯類別名稱 (M 3-)▶-3-3)

"個人助理"→"常用工具"標籤 →"賬目"→ "編輯類別"

- 1. 選擇需要的類別名稱。
- 2. 修改名稱。

# 輔助說明 (M 3-)▶-4)

1. 按 🖨 或 🐨。

#### 108 個人助理

# SIM 卡應用程式 (M 10)

您可以參閱 SIM/USIM 卡上的資訊。關於詳情, 請與您的服務供應商聯絡。

# <u>設定</u> (M 9)

## 模式

可以依據所處的環境,為各模式自訂鈴聲、音樂、震動和背景燈光設定。

有 6 種模式:"一般"、"會議"、"戶外"、 "汽車"、"耳機"和"靜音"。

## 啟動操作模式

"設定"→"模式"標籤

1. 選擇需要的模式。

#### 註

• 設定模式時,在待機狀態下會顯示第 19 頁上所 描述的對應指示。

#### 提示

在待機狀態下長按
 一次
 一次
 放用的模式之間切換。

#### 重新設定模式設定

"設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要重新設定的模式。
- **2.** 按[選項], 然後選擇"恢復原廠設定"。
- 輸入您的手機密碼。
   關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。

#### 音量

您可以在 6 級音量中調整語音來電、SMS / MMS / 電郵訊息以及其他聲音 ("普通音量") 的音量。

## "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- 2. 按 [ 選項 ] · 然後選擇 "個人設定"。
- 3. 選擇"音量"。
- 4. 選擇"來電"、"用於新訊息"或"普通音量"。

 按 ♠ (或 ♠) 增大鈴聲音量或按 ♠ (或 ♠) 減小鈴聲音量,然後按 ◎。

要選擇"靜音",請在第 1 級時按 ◉ (或

#### 提示

• 選擇"靜音"模式時,您可以從2級音量中選擇 或選擇漸增音量。

## 為來電設定鈴聲

您可以為語音來電或 Video Call 設定鈴聲。您可以 選擇包括模式、音效以及音樂在內的不同鈴聲, 或者將我的音樂中的音樂設為預設鈴聲。

## "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- 2. 按[選項], 然後選擇"個人設定"。
- 3. 選擇"振鈴聲/短片鈴聲"。
- 4. 選擇 "用於語音電話"或 "用於 Video Call"。
- 5. 選擇"設定鈴聲"。
- 6. 選擇"預設鈴聲"或"我的音樂"。

- 7. 選擇要使用的鈴聲。
  - 要試聽,按「選項」並選擇"播放"。
- 8. 按[選項], 然后為"預設鈴聲"選擇"設定"。

## 註

- 即使刪除了用作鈴聲的音樂檔案,設定也會按原 樣保留,但此時會使用預設鈴聲。
- 可以從"我的音樂"和"預設鈴聲"中選擇音樂。

## 為來電設定鈴聲視訊

您可以為語音來電或 Video Call 設定鈴聲視訊。您可以在我的視訊中選擇視訊短片,以作為預設鈴聲視訊。

### "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- 2. 按[選項], 然後選擇"個人設定"。
- 3. 選擇"震鈴聲/短片鈴聲"。
- 4. 選擇 "用於語音電話"或 "用於 Video Call"。
- 5. 選擇"設定短片"。
- 6. 選擇要使用的鈴聲視訊檔案。 要試聽,按[選項]並選擇"播放"。
- 7. 按 ◎。

### 訊息通知

接收到訊息時,手機將用您所指定的鈴聲或鈴聲 視訊通知您。

### "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- 2. 按[選項], 然後選擇"個人設定"。
- 3. 選擇"震鈴聲/短片鈴聲"。
- 4. 選擇"用於新訊息"。

5. 選擇"設定鈴聲"或"設定短片"。

若選擇"設定鈴聲",請選擇"預設鈴聲"或 "我的音樂"。

- 6. 選擇需要的鈴聲或鈴聲視訊。
  - 關於選擇鈴聲或鈴聲視訊的詳情,請參閱第 111 頁上的"為來電設定鈴聲"或"為來電設 定鈴聲視訊"。
- 7. 按[選項], 然后為"預設鈴聲"選擇"設定"。
- 8. 選擇"用於新訊息",然後選擇"持續時間"。
- 9. 使用數字鍵輸入所需的 2 位訊息通知持續時間。

#### 112 設定

#### 按鍵音

按鍵音設定為開啟時<sup>,</sup>每次按鍵都會聽到確認 音。

## "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- 2. 按[選項], 然後選擇 "個人設定"。
- 3. 選擇 "系統鈴聲"。
- 4. 選擇"按鍵音"。
- 5. 選擇需要的按鍵音模式。
- 6. 按[選項], 然後選擇"設定"。

#### 提示音

可以設定手機在出現錯誤時發出提示音。

## "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- **2.** 按[選項], 然後選擇 "個人設定"。
- 3. 選擇"系統鈴聲"。
- 4. 選擇"提示音"。
- 5. 選擇"音樂"或"持續時間"。 可以為"音樂"選擇"關閉"、"預設鈴聲" 或"我的音樂"設定。 可以為"持續時間"選擇 0.5 和 2 秒之間的時間。

#### 開機/關機音

可以設定手機在開機或關機時發出聲音。 "設定"→"模式"標籤

- 1. 撰擇要自訂的模式。
- **2.** 按 [ 選項 ] ,然後選擇 "個人設定"。
- 3. 選擇"系統鈴聲"。
- 4. 選擇"開機音樂"或"關機音樂"。
- 5. 選擇"音樂"或"持續時間"。 可以為"音樂"選擇"關閉"、"預設鈴聲"或"我的音樂"設定。

對於"持續時間",請使用數字鍵輸入所需的 2位鈴聲持續時間。

#### 震動

#### "設定"→"模式"標籤

- 1. 撰擇要自訂的模式。
- 2. 按[選項],然後選擇"個人設定"。
- 3. 選擇"震動"。
- 4. 撰擇"對於來電"或"對於新訊息"。
- 5. 選擇"開啟/關閉",然後選擇"開啟"來啟 用震動。

若希望更改震動模式, 請選擇"震動模式" 然後選擇所需的選項。

### 提示

• 在步驟 5 中選擇了"開啟"時,待機狀態下的書 面中會顯示"圖"。

## 事件燈

您可以設定小燈在手機接收到來電或新訊息時閃 爍。

#### "設定"→"模式"標籤

- 1. 撰擇要自訂的模式。
- 2. 按[選項], 然後選擇"個人設定"。
- 3. 選擇"事件燈"。

#### 4. 撰擇需要的撰項。

"用於語音電話":接收到語音來電時閃爍。

"用於 Video Call"

接收到 Video Call 時閃

**爍**。

"用於新訊息": 接收到新訊息時閃爍。

## 狀態燈

您可以設定小燈在手機上有未接來電或未讀訊息 時閃爍。

## "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- 2. 按[選項], 然後選擇"個人設定"。
- 3. 選擇"狀態燈"。
- 4. 選擇需要的選項。

"用於未接來電" : 手機上有未接來電時閃

爍。

"用於新訊息": 手機上有未讀訊息時閃

爍。

#### 任意鍵接聽

您可以透過按除 @ 或 [ 繁忙 ] 以外的任意鍵來接聽電話。關於詳情,請參閱第 22 頁。

## "設定"→"模式"標籤

- 1. 選擇要自訂的模式。
- 2. 按 [ 選項 ] · 然後選擇 "個人設定"。
- 3. 選擇"任意鍵接聽"。
- 4. 選擇"開啟"或"關閉"。

## 手機設定

### 設定屏幕 (M 9- №-1)

您可以更改屏幕設定。

### 設定牆紙 (M 9-10-1-1)

手機中含有用作待機狀態下牆紙的預設照片。使用手機的數碼相機拍攝的照片或從 WAP 網站下載的圖像均可用作牆紙。

## "設定" → "設定" 標籤 → "屏幕設定" → "Wallpaper"

 從資料夾中選擇照片已設定為牆紙。 可以從"預設照片"、"我的照片"或"文件 夾"中選擇照片。

- 2. 選擇需要的照片。
- 3. 顯示照片後,按 ◎。

### 註

- 某些照片可能會因其照片和數據類型而無法使 用。
- 牆紙可以連接至自訂屏幕。在步驟 1 中選擇 "連 結至主題"。

#### 自訂屏幕 (M 9-1-2)

您可以透過使用自訂屏幕檔案輕鬆自訂屏幕。 可以使用從 WAP 網站下載的自訂屏幕檔案。

"設定"→"設定"標籤 → "屏幕設定"→ "主 顕"

- 1. 選擇"預設主題"或"我的主題"。
- 2. 選擇需要的自訂屏幕檔案。

### 提示

 設定自訂屏幕後,無論設定的自訂屏幕如何,您 都可設定牆紙。此時,除牆紙以外的其他項目仍 會沿用自訂屏幕。

## 系統畫面 (M 9-1-3)

在開機或關機、接聽來電或操作鬧鐘時可以顯示 照片。

可以使用手機的數碼相機拍攝的照片或從 WAP 網站下載的圖像。

### 設定內置照片

"設定"→"設定"標籤→"屏幕設定"→"系統 書面"

1. 選擇要設定照片的功能。

2. 在步驟 1 中選擇 "開機"或 "關機"時,請選擇 "原廠設定"。

在步驟 1 中選擇 "來電書面"或 "Video Call 來電"時,請選擇 "鈴聲 1"、 "鈴聲 2"或 "鈴聲 3"。

### 設定我的照片

"設定"→"設定"標籤→"屏幕設定"→"系統 畫面"

- 1. 選擇要設定照片的功能。
- 2. 選擇"我的照片"。
- 3. 選擇需要的照片。
- 4. 顯示照片後,按 ◎。
- 5. 使用導覽鍵指定要顯示的區域,然後按 ◎。

#### 詳

某些照片可能會因其照片和數據類型而無法使用。

#### 設定待機顯示 (M 9-№-1-4)

您可以設定待機畫面顯示。

"設定"→"設定"標籤→"屏幕設定"→"待機 顯示"

1. 選擇"時鐘/日曆"、"顯示圖示"或"顯示網絡商名稱"。

#### 設定開機問候語 (M 9-10-1-5)

您可以設定開機時顯示的訊息。

"設定"→"設定"標籤→"屏幕設定"→"開機 問候語"

1. 選擇"開啟/關閉",然後選擇"開啟"或 "關閉"。

## 提示

• 若希望編輯訊息,請在步驟 1 中選擇 "編輯訊 息",然後輸入訊息(最多 10 個字元)。

#### 背景燈光 (M 9- №-1-6)

若您在一段時間內未按鍵, 背景燈光將會關閉。 您可以指定背景燈光關閉前要維持的時間, 這樣 有助於節省電池電量。

## 提示

• 購買本手機時,背景燈光設為 15 秒鐘。

選擇背景燈光時限

"設定" ightarrow "設定" 標籤 ightarrow "屏幕設定" ightarrow "背景 燈光" ightarrow "時限"

1. 選擇需要的時間。 選擇"關閉"可以關閉背景燈光。

#### 調整背景燈光亮度

"設定"→"設定"標籤→"屏幕設定"→"背景 燈光"→"背景亮度"

- 按 ♠ (亮)和 ◉ (暗)在 4 級清晰度之間切換。
- 2. 按 ◎。

#### 設定省電模式 (M 9- №-1-7)

本手機屏幕會在經過一段指定時間後自動關閉。 您可以更改省電模式生效時間,這樣有助於節省 電池電量。

"設定" ightarrow "設定"標籤 ightarrow "屏幕設定" ightarrow "省電模式"

1. 選擇需要的時間。

購買本手機時,省電模式設為2分鐘。

## 註

- 使用 WAP 或應用程式期間,省電模式並不適 用。
- 取消省電模式:省電模式會持續生效,直至您按 下某個鍵或者有來電提示。第一下按鍵操作僅會 取消此功能。您必須另按鍵才能輸入數字或文本 數值。

#### 鈴聲設定 (M 9- ▶-2)

您可以使用此目錄檢查或編輯當前模式設定 ("任意鍵接聽"除外)。

"設定"→"設定"標籤→"鈴聲設定"

#### 滑蓋設定 (M 9- №-3)

您可以設定滑開或滑回手機時的動作。

"設定"→"設定"標籤→"滑蓋操作"

設定用於通話的開啟動作

1. 選擇 "開啟滑蓋" , 然後選擇所需的撰項。

"接聽來電": 允許透過滑開手機來接聽

來電。 "無動作": 不允許誘過滑聞手機來接

聽來電。

設定用於通話的關閉動作

1. 選擇 "關閉滑蓋" , 然後選擇所需的選項。

"結束通話": 允許透過滑回手機來結束

通話。

"無動作": 不允許透過滑回手機來結

束诵話。

設定用於鎖定的關閉動作

- 1. 選擇"關閉時鎖定"。
- 選擇手機在滑回後多長時間鎖定。
   若選擇"無動作",手機滑回時不會鎖定。

## 日期和時間 (M 9- №-4)

您需要設定正確的時間與日期,以使手機的各項 基於時間的功能可以正常工作。

"設定" — "設定"標籤 — "日期和時間" — "設定日期/時間"

1. 使用數字鍵輸入日期、月份、年份和時間。

### 提示

輸入12小時格式的時間時,按
 或
 可在上午和下午之間切換。日期和時間的顯示順序取決於格式設定。

設定夏今時間 (M 9- ▶-4-2)

"設定" → "設定"標籤→ "日期和時間" → "夏 今時間"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

設定時區 (M 9- €-4-3)

"設定" ightarrow "設定"標籤 ightarrow "日期和時間" ightarrow "設定時區"

- 1. 按 ③ 或 ⑥ 撰擇要設定的所住城市。
- 2. 按 ◎。

設定用戶時區

"設定" ightarrow "設定" 標籤 ightarrow "日期和時間" ightarrow "設定時區" ightarrow [選項] ightarrow "設定用戶時區"

- 1. 輸入城市名稱。
- 使用數字鍵輸入時差。
   按 ♠ 或 ◈ 在 和 + 之間切換。
- 3. 按 ◎。

世界時鐘 (M 9-10-4-4)

關於詳情,請參閱第 105 頁。

選擇時間格式 (M 9- ▶-4-5)

"設定" ightarrow "設定" 標籤 ightarrow "日期和時間" ightarrow "時間格式"

1. 選擇 "24 小時制"或 "12 小時制"。

選擇日期格式 (M 9-€-4-6)

"設定" ightarrow "設定" 標籤 ightarrow "日期和時間" ightarrow "日期格式"

1. 選擇 "日-月-年"、"月-日-年"或"年-月-日"。

#### 語言設定 (M 9-1)-5)

您可以更改手機上顯示的語言。

"設定"→"設定"標籤→"語言"

1. 選擇需要的語言。

#### 提示

• 您也可以在文本輸入畫面(第 31 頁)上更改輸入語言。

#### 註

- 若在步驟 1 選擇 "自動" ,即會選擇 SIM/USIM 卡上預設的語言。
- 若 SIM/USIM 卡上預設的語言不受支援,則會選 擇手機的預設語言。

#### 快捷方式 (M 9- №-6)

透過使用快捷方式目錄,您可以更改 ③、⑤、 ⑥、⑥、回和 四 軟鍵的預設快捷操作/關聯的功能。

該目錄會顯示上述每個按鍵當前關聯的功能。

"設定"→"設定"標籤→"快捷方式"

- 1. 選擇要更改的按鍵。
- 2. 按[設定]。
- 3. 按 ▲ 和 🕏 瀏覽項目。
- 4. 按[選項],然後選擇"設定"更新所選項目對應的按鍵。

## 註

若當前不在網絡服務區,則和網絡有關的項目不可用。

#### 提示

• 透過在步驟 1 中選擇"恢復原廠設定",您可以 清除設定。

#### 120 設定

#### 恢復原廠設置 (M 9- №-9)

您可以將 M1 至 M12 的設定恢復為原廠設定。

"設定" ightarrow "設定" 標籤 ightarrow "恢復原廠設置" ightarrow "恢復原廠設定"

1. 輸入您的手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。

#### 註

某些設定不會被此功能刪除。例如,電話簿中儲存的資料不會被刪除。

將 M1 至 M12 的所有設定重新設定以及清除所有建立的資料 (M 9-⑨-9-2)

"設定" → "設定" 標籤 → "恢復原廠設置" → "全部重新設置"

1. 輸入您的手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。

## 其他設定

通話設定 (M 9-▶-▶-1)

## 留言信箱和來電轉駁 (M 9- D-D-1-1)

此服務可用來轉駁無法應答的來電。可以將來電 轉駁到另一個電話號碼或到留言信箱系統。

#### 註

此服務可能並不適用於所有移動電話網絡。關於 詳情,請與您的服務供應商聯絡。

#### 進入留言信箱中心

1. 待機狀態下長按 급。

啟動留言信箱服務

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "留言信箱和來電轉駁" → "留言信箱" → "啟 動"

1. 選擇下列選項之一:

"通常":轉駁全部來電且不震鈴。

"忙線時": 當您正在通話時轉駁來電。 "無應答": 在一段時間內未接聽來電時

轉駁來雷。

"無網絡覆蓋" : 當手機處於網絡服務範圍以

外或關機時轉駁來電。

若選擇"無應答",請從 6 級(05 至 30 秒) 中選擇時間長度。

2. 按 ◎。

**啟動來電轉駁服務** 撰擇嫡合的撰項。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "密言信箱和來量轉駁" → "來電轉駁"

1. 選擇"啟動"或"按照服務類型"。

若選擇"按照服務類型",則可進一步選擇來 電轉駁撰項。

2. 選擇"通常"、"忙線時"、"無應答"或 "無網絡覆蓋"。

若選擇"無應答",請從 6 級(05 至 30 秒) 中選擇時間長度。

- 輸入您要將來電轉駁的電話號碼,或在電話簿中查找(第 42 頁)。
- 4. 按 ◎。

## 註

● 將"語音"設為"通常"時,待機狀態畫面上會 顯示"歐"。

#### 檢查來電轉駁狀態

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "留言信箱和來電轉駁" → "狀態"

1. 選擇要檢查的來電轉駁選項。

取消來電轉駁和留言信箱服務

一旦您更改了來電轉駁設定,您便可以取消所有 服務。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "留言信箱和來電轉駁" → "全部取消"

### 來電保留 (M 9- ▶- ▶-1-2)

## 註

 此服務可能並不適用於所有移動電話網絡。關於 詳情,請與您的服務供應商聯絡。

若要在通話期間接聽另一個來電,必須啟用來電 保留服務。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "來電保留"

1. 選擇 "開啟"、"關閉"或"狀態"。

### 發送號碼 (M 9-♪-♪-1-3)

此功能允許您設定在致電他人時是否顯示發送號 碼。

"設定" ightarrow "其他設定" 標籤 ightarrow "通話設定" ightarrow "發送號碼"

1. 選擇"開啟"、"關閉"或"狀態"。

### 註

 某些網絡並不支援此服務。請向您的服務供應商 查詢是否支援此服務。

### 限制通話 (M 9- D-D-1-4)

此功能可供您設定來電和撥出電話限制。要啟用 此選項,您需要向服務供應商索取特定的密碼。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "限制通話"

1. 選擇"撥出電話"或"來電"。

"撥出電話": 限制撥出電話。 "來電": 限制來電。

2. 撰擇下列撰項之一:

(對於"撥出電話")

"禁止全部撥出電話": 限制除緊急電話之外的所有撥出電話。

禁止國際電話":限制所有撥出的國際長途電話。

"限撥國內和本地電話":限制所有撥出的國際長途電話,只能撥打本

國電話。

(對於"來電")

"禁止全部來電":限制所有來電。

"漫遊時禁止來電":在處於註冊的服務供應

商的網絡覆蓋範圍之外

時,限制所有來電。

3. 選擇下列選項之一:

"全部服務": 限制所有服務。"語音": 限制所有語音電話。"Video Calls": 限制所有 Video Call。"傳真": 限制所有傳真電話。

"訊息": 限制所有訊息。

4. 選擇 "開啟"、"關閉"或"狀態"。

5. 輸入網絡密碼。

取消設定

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "限制通話"

1. 選擇"撥出電話"或"來電"。

2. 選擇"全部取消"。

3. 輸入網絡密碼。

#### 拒絕來電

您可以註冊不願接聽的電話號碼。

拒絕已註冊的號碼

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "限制通話" → "被拒絕的號碼" → "開啟/關 閉"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

註冊被拒絕的號碼

"設定" ightarrow "其他設定" 標籤 ightarrow "通話設定" ightarrow "限制通話" ightarrow "被拒絕的號碼" ightarrow "設置拒絕的號碼"

- 1. 選擇空白欄位。
- 2. 輸入需要的號碼。

### 來電者的電話號碼匿名時拒絕來電

"設定"→"其他設定"標籤 → "通話設定"→ "限制通話"→"匿名電話"

1. 選擇"開啟"或"關閉"

#### 更改網絡密碼

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "限制通話" → "更改 N/W 密碼"

- 1. 輸入舊網絡密碼。
- 2. 輸入新網絡密碼。
- 再次輸入新網絡密碼。
   若輸入錯誤的密碼,將要求您重新輸入密碼。
- 4. 按 ◎。

## 

通話分鐘提示功能會於每過一分鐘發出聲音告知 您通話時間。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "通話分鐘提示"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

顯示通話計時 (M 9-10-10-16)

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "顯示通話計時"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

### 顯示通話計費 (M 9- №- №-1-7)

"設定" → "其他設定"標籤 → "通話設定" → "顯示通話計費"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

自動重撥 (M 9- №- №-1-8)

"設定" → "其他設定" 標籤 → "通話設定" → "自動重機"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

Video Call 設定 (M 9- ▶- ▶-2)

設定 Video Call 的各種功能和服務。

選擇圖像作為替代照片

您可以在副相機影像和來自我的照片的替代照片 之間選擇示於通話另一方的影像。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "Video Call 設定" → "照相機照片"

1. 選擇"影像設定"或"替代照片"。 若選擇了"影像設定",請選擇"內部照相機"、"外部照相機"或"替代照片"。 若選擇了"替代照片",請選擇"預設照片"或"我的照片"。

#### 開啟或關閉擴音器

"設定" → "其他設定" 標籤 → "Video Call 設 定" → "擴音器"

1. 選擇"開啟"啟用擴音器,或選擇"關閉"關 閉。

撰摆影像品質

選擇需要的數據格式。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "Video Call 設定" → "來電圖像質量" "設定" → "其他設定" 標籤 → "Video Call 設定" → "輸出照片品質"

1. 選擇"一般"、"質量優先"或"幀速度優 先"。

選擇"幀速度優先"時可以執行較快的通訊。

#### 設定背景燈光

此設定開啟時,若進行 Video Call,手機的背景燈 光會開啟。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "Video Call 設定" → "背景燈光"

1. 選擇"經常開啟"、"經常關閉"或"依照一般設定"。

"依照一般設定"選項取決於屏幕的背景燈光 設定(第 117 頁)。

#### 麥克風靜音

在進行 Video Call 時,您可以使麥克風靜音。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "Video Call 設定" → "靜音"

 選擇"開啟"使麥克風靜音,或選擇"關閉" 取消靜音。

#### 設定保留通話照片

在您保留通話期間,可以在屏幕上顯示手機中儲存的圖像。

"設定" ightarrow "其他設定" 標籤 ightarrow "Video Call 設定" ightarrow "保留引導照片"

- 1. 選擇"預設照片"或"我的照片"。
- 2. 選擇需要的照片。

#### 安全設定 (M 9- №- №-3)

您可以設定手機上的各種鎖定,例如輸入 PIN 碼以及手機鎖。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "安全設定" → "安全設定"

#### 啟用/關閉 PIN 碼

若啟用了 PIN 碼,每次開機時均會要求您輸入 PIN 碼。PIN 碼儲存於 SIM/USIM 卡中,購買 SIM/ USIM 卡時應該瞭解密碼。關於詳情,請與您的服 務供應商聯絡。

為"輸入PIN碼"選擇"開啟"設定,若希望啟用PIN鎖,請輸入PIN碼。

## 註

 若連續三次輸入錯誤的 PIN 碼, SIM/USIM 卡將 被鎖定。要解除鎖定,請與您的服務供應商或 SIM/USIM 卡供應商聯絡。

#### 更改 PIN 碼

此功能可讓您更改儲存在 SIM/USIM 卡中的 PIN 碼。更改 PIN 碼之前,請為"輸入 PIN 碼"選擇 "開啟"設定。

選擇"輸入PIN碼"後,在"更改PIN碼"下輸入 現有的PIN碼,然後輸入新的PIN碼兩次。

### 更改 PIN2 碼

PIN2 碼為用來解除鎖定 SIM/USIM 卡某些功能的 第二個 PIN 碼,如固定撥號和通話費用計算。並 非所有 SIM/USIM 卡都使用 PIN2 碼。根據 SIM/ USIM 卡的類型,本目錄可能不會顯示。

選擇"更改 PIN2 碼",然後輸入新的 PIN2 碼兩次。

## 手機鎖

手機鎖可防止他人未經允許使用手機或在手機開機時使用手機上的特定功能。透過開啟此設定, 手機或手機上的特定功能會被鎖定,直到輸入正確的手機密碼。

若希望啟用手機鎖,請為"手機鎖"選擇"開 啟"設定。

#### 功能鎖

透過開啟此選項,您手機的全部功能將鎖定,直到輸入正確的手機密碼。

若希望啟用功能鎖,請為"功能鎖"輸入手機密碼。

#### 關閉功能鎖

在待機狀態下輸入手機密碼以解除功能鎖。

#### 電話簿鎖

電話簿鎖可防止他人未經允許使用電話簿。

選擇"開啟"鎖定或選擇"關閉"解除鎖定"電話簿鎖",然後輸入手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的"更改手機密碼"。

#### 顯示保密數據

透過開啟此選項,可以顯示保密的數據。

為"顯示保密數據"選擇"開啟"時顯示數據或 選擇"關閉"隱藏數據。選擇"開啟"時,請輸 入手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱"更改手機密碼"。

#### 更改手機密碼

預設的手機密碼是"9999"。

選擇"更改手機密碼",輸入舊的手機密碼,然 後輸入新的手機密碼兩次。

### 網際網絡設定 (M 9-10-4)

#### #

- 在一般操作中,您無需更改此類設定。
- 根據您的服務供應商,您的手機中已經輸入網際網絡設定。檢視、刪除、複製或修改這些設定可能存在限制。關於詳情,請與您的服務供應商聯絡。

瀏覽器設定 (M 9-1-1-4-1)

"設定"→"其他設定"標籤 → "網際網絡設定"→"瀏覽器設定"→"新增"

"模式名稱": WAP 模式名稱(唯一名

稱)

"代理伺服器": WAP 的代理伺服器設定

("使用代理伺服器"設

為開時)

"接入點": WAP 的接入點("使用 代理伺服器"設為關時)

"使用代理伺服器":設置是否锈過代理伺服

パパタ 間が品 ・改善器連接

"首頁": 首頁 URL("使用代理伺

服器"設為關時)

JAVA™ 設定 (M 9- ▶- ▶-4-2)

"設定"  $\rightarrow$  "其他設定" 標籤  $\rightarrow$  "網際網絡設定"  $\rightarrow$  "JAVATM 設定"  $\rightarrow$  "新增"

"模式名稱": Java™應用程式的模式名

稱(唯一名稱)

"代理伺服器": Java™ 應用程式的代理伺

服器設定(當"使用代理

伺服器"為開啟時)

"接入點": Java™ 應用程式的接入點

設定(當"使用代理伺服

器"為關閉時)

"使用代理伺服器":設置是否透過代理伺服

器連接

串流設定 (M 9-▶-▶-4-3)

"設定"→ "其他設定" 標籤 → "網際網絡設定" → "串流設定" → "新增"

"模式名稱": 串流的設定模式名稱(唯

一名稱)

"代理伺服器地址":代理伺服器地址

"代理伺服器端口號":端口號(1-65535)

"設定"→"其他設定"標籤 → "網際網絡設定"→"代理伺服器設定"→ "新增"

"代理伺服器名稱":代理伺服器名稱(唯一名

稱)

"代理伺服器地址": IP 地址 "接入點": 接入點

"首頁": 首頁 URL

"端口號": 端口號(1-65535)

"驗證類型": 驗證類型

("HTTP-BASIC"或 "HTTP-DIGEST")

"User Name" : 用於驗證的用戶名

"密碼": 用於驗證的密碼

"設定"→"其他設定"標籤 → "網際網絡設定"→ "接入點設定"→ "新增"

"接入點名稱": 接入點名稱(唯一名稱)

"APN": APN 設定

"驗證類型": 驗證類型("NONE"、

"PAP"或"CHAP")

等待時間 (1-99999 秒)

"User Name" : 用於接入點的用戶名 "密碼" : 用於接入點的密碼

"DNS": DNS(域名系統)

"設定"→"其他設定"標籤 → "網際網絡設定"→"自動網絡配置"→ "執行待處理項"

清除 DNS 快取記憶體 (M 9-10-4-7)

"設定"→"其他設定"標籤 → "網際網絡設定"→"清除 DNS 快取記憶體"

啟用瀏覽器/JAVA™/串流設定檔

"設定" → "其他設定" 標籤 → "網際網絡設 定"

- 1. 選擇"瀏覽器設定"、"JAVA™ 設定"或 "串流設定"。
- 2. 選擇需要啟用的設定檔。

編輯/複製/刪除瀏覽器/JAVA™/串流/代理 伺服器/接入點設定檔

"設定"→"其他設定"標籤 → "網際網絡設 定"

- 選擇"瀏覽器設定"、"Java™ 設定"、"串 流設定"、"代理伺服器設定"或"接入點設 定"。
- 2. 選擇需要的設定檔。
- 3. 按[選項],然後選擇需要的選項。

"編輯": 修改需要的項目 "複製": 輸入新的檔案名 "刪除": 按[是]刪除

#### 網絡設定 (M 9-10-15)

白動選擇服務

每次開機時,手機會自動選擇一項服務。

- "設定" → "其他設定" 標籤 → "網絡設定" → "選擇網絡"
- 1. 撰擇"自動"。

#### 自動選擇網絡

每次開機時,手機會嘗試連接至優先網絡。

若手機未連接至網絡,可以立即執行以下操作, 以建立優先網絡連接。

"設定" → "其他設定" 標籤 → "網絡設定" → "選擇網絡" → "自動"

### 手動選擇網絡

"設定" → "其他設定" 標籤 → "網絡設定" → "選擇網絡" → "手動"

1. 選擇需要的網絡。

### 增加新網絡

"設定" → "其他設定" 標籤 → "網絡設定" → "選擇網絡" → "增加新網絡"

若無項目,按 ◎,然後轉至步驟 2。

若有項目,按 ◎,然後執行以下步驟。

- 1. 選擇"新增"。
- 2. 輸入國家代碼(最多3位數)。
- 3. 輸入網絡代碼(最多3位數)。
- 4. 輸入新網絡名稱(最多25個字元)。
- 5. 輸入網絡類型為 2G (GSM) 或 3G。

#### 編輯優先列表

"設定" → "其他設定" 標籤 → "網絡設定" → "選擇網絡" → "設定優先"

- 1. 選擇要編輯的網絡名稱。
- 2. 選擇"插入"在選定的位置處插入, "加至最 後"以放在末尾,或"刪除"以刪除。

#### 顯示網絡資訊

"設定"→"其他設定"標籤 → "網絡設定"→ "網絡資訊"

顯示關於營運商的資訊。

# 通話紀錄 (M 11)

手機會記錄最近 30 個未接來電、已接來電和已撥 號碼。

## 檢視通話紀錄

#### "通話紀錄"

- 1. 選擇 "全部通話"、"已撥號碼"、"未接來電"或"已接來電"。
  - 選定的通話紀錄清單即會顯示。 要切換通話紀錄,請按 ④ 或 ⑥。
- 選擇要檢視的電話號碼。
   若希望撥打該號碼,請按 □ 進行語音電話或按 □ 進行 Video Call。

#### 提示

您還可以在待機狀態下透過按 □ 來確認通話紀錄。

#### 發送訊息

- 在通話紀錄清單中,選擇欲作為訊息發送對象的電話號碼或姓名。
- 2. 按[選項],然後選擇"寫訊息"。 關於寫訊息的詳情,請參閱第 66 頁上的"寫訊息"。

## 刪除通話紀錄

1. 在通話紀錄清單中,按[選項],然後選擇"刪除"或"全部刪除"。

## 通話計時 (M 11-5)

此功能可供您查閱通話的時間長度。

## 查閱上次通話和全部通話的通話時間

"通話紀錄"→ "通話計時"

1. 選擇"撥出電話"或"已接來電"。

## 清除通話計時 (M 11-5-3)

"通話紀錄"→"通話計時"→"清除通話計時"

1. 輸入您的手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。

## 通話費用 (M 11-6)

此功能可供您查閱通話的費用。*某些網絡並不支援費用通知功能。請向您的服務供應商查詢是否 支援此功能。* 

## 查閱上次通話的費用 (M 11-6-1)

"通話紀錄"→"通話費用"→"上次通話"

## 查閱全部通話費用 (M 11-6-2)

"通話紀錄"→"通話費用"→"全部通話"

## 設定單價 (M 11-6-5)

設定單價以計算通話費用及設定通話費用的最大 限額。

"通話紀錄"→ "通話費用"→ "計費單位"→ "設定單價"

- 1. 輸入 PIN2 碼。
- 2. 輸入貨幣單位(最多三個字元)。
- 3. 輸入計費單位。 要輸入小數點,請按 。

## 設定費用上限 (M 11-6-6)

若希望通話費用不得超過特定的限額,此功能很 有用。

"通話紀錄" → "通話費用" → "最大費用" → "設定上限"

- 1. 輸入 PIN2 碼。
- 2. 輸入數額。

#### 查閱餘額 (M 11-6-3)

"通話紀錄"→"通話費用"→"餘額"

### 清除全部通話計費 (M 11-6-4)

"通話紀錄"→"通話費用"→"清除計費"

1. 輸入 PIN2 碼。

## 數據用量紀錄 (M 11-7)

您可以確認 3G(UMTS)和 GSM 傳送的字節 數。

"通話紀錄"→"數據用量紀錄"

1. 選擇"最後的數據"或"所有的數據"。

清除全部數據用量紀錄 (M 11-7-3)

"通話紀錄"→"數據用量紀錄"→"清除計數 器"

#### 134 通話紀錄

# 連接性 (M 12)

透過配置此目錄中的設定,您可以連接至啟用 Bluetooth 無線技術的手機以及電腦(可以使用 USB 數據傳輸線附件進行 USB 連接)。

## Bluetooth (M 12-1)

要使用 Bluetooth 無線功能,您需要搜尋其他啟用了 Bluetooth 無線技術的設備,以建立與手機的連接。搜尋前,應將手機放置在距離設備 10 公尺範圍以內。

#### 使用 Bluetooth 無線功能

開啟或關閉 Bluetooth 無線功能 (M 12-1-1)

"連接性" → "Bluetooth" → "開啟/關閉"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

選擇"開啟"時,Bluetooth 無線設定便會啟用,並且"♪"會顯示。

顯示或隱藏手機 (M 12-1-2)

"連接性" → "Bluetooth" → "顯示"

1. 選擇需要的顯示或隱藏手機設定。

"顯示手機": 允許其他設備識別本機。 "隱藏手機": 對其他設備隱藏本機。 搜尋配對設備 (M 12-1-3) 最多可以搜尋 16 個設備。

"連接性" → "Bluetooth" → "尋找設備"

- 1. 選擇需要配對的設備。
- 2. 輸入設備密碼。

## 註

- Bluetooth 無線功能關閉時亦可搜尋設備。開始 配對時,手機會自動開啟 Bluetooth 無線功能。
- 只可以選擇一個設備進行配對。要更改配對設備,請參閱第 136 頁上的"啟用配對設備"。
- 配對意味著在兩台設備之間建立起經過驗證的連接。
- 為了配對使用 Bluetooth 無線技術的兩台設備, 用戶應就兩台設備使用的密碼達成一致。
- 該密碼只需使用一次,因此無須牢記。每次連接 設備時都可以使用不同的密碼。
- 不具有用戶介面的設備(如耳機和汽車套件)採用的是出廠預設密碼。請參閱設備的操作説明書。

#### 提示

- Bluetooth 無線功能在停止使用狀態下,您可以 把它關閉以節省電池電量。關於關閉 Bluetooth 無線功能,請參閱本頁上的第 135 頁上的"開 啟或關閉 Bluetooth 無線功能"或第 137 頁上的 "自動關閉"。
- 通話期間,您可以把語音電話轉駁到配對的免提 設備。按[選項],選擇"轉移話音",然後選擇 "至手機"或"至 Bluetooth"。

### 啟用配對設備

汽車套件和音頻裝置所有設備的配對設備以標籤 方式列示。

"連接性" → "Bluetooth" → "配對設備"

- 1. 按 🕑 切換到免提設備清單。
- 2. 選擇需要啟用的設備。

選中配對的汽車套件

"連接性" → "Bluetooth" → "配對設備"

- 1. 按 🕑 切換到免提設備清單。
- 2. 選擇需要的免提設備。
- 3. 按 ◎ 選中免提設備。

#### 選中音頻裝置

- "連接性" → "Bluetooth" → "配對設備"
- 1. 按 🕑 兩次切換到音頻裝置清單。
- 2. 選擇需要的音頻裝置。
- 3. 按 ◎ 選中音頻裝置。

重新命名或刪除配對設備

- "連接性" → "Bluetooth" → "配對設備"
- 按 ③ 或 ⑥ 在所有配對設備和免提設備之間切換。
- 2. 選擇需要的設備。
- 3. 按[選項]。
- 選擇"更改名稱"或"刪除"。
   選擇需要的設備後,您可以透過按◎ 進行重新命名或刪除。

#### 發送所有數據至其他設備 (M 12-1-5)

您可以發送應用程式(例如電話簿、日曆、日程 等)的全部數據至撰擇的設備。

## "連接性" → "Bluetooth" → "全部發送"

1. 選擇需要的設備。

若未指定設備,則會自動開始搜尋。

2. 輸入您的手機密碼。

關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。

- 3. 選擇要發送的數據。
- 4. 輸入未配對設備的設備密碼。

#### 註

 若連接了免提設備,會顯示關閉免提功能的確認 畫面。按[是]關閉。

## Bluetooth 無線設定 (M 12-1-6)

透過此設定,您可以重新命名本機,防止其他設 備識別本機,或自動關閉 Bluetooth 無線功能以節 省電池電量等。

#### 重新命名本機

您可以重新命名本機。當手機被其他設備偵測到 時,其名稱會在其他設備上顯示。

"連接性" → "Bluetooth" → "Bluetooth 設定" → "設備名稱"

1. 輸入新的設備名稱。

自動關閉

"連接性" → "Bluetooth" → "Bluetooth 設定" → "Bluetooth 時限"

1. 選擇需要的時間。

手機在指定的時間後即自動關閉 Bluetooth 功能。

### 選擇聲音輸出

"連接性" → "Bluetooth" → "Bluetooth 設定" → "聲音輸出"

1. 選擇"電話/聽筒"或"藍芽裝置"。

## 切換免提設備設定

您可以在兩種模式之間切換免提設備的模式:透 過免提設備通話或透過手機通話。

"連接性" → "Bluetooth" → "Bluetooth 設定" → "免提設備設定"

1. 選擇"免提設備模式"或"個人模式"。

"免提設備模式": 用來透過免提設備通話 "個人模式": 用來透過手機通話

## 開啟或關閉驗證要求

在配對設備之前,可以要求資料的發送方或接收 方驗證密碼(交換密碼)。

"連接性" → "Bluetooth" → "Bluetooth 設定" → "驗證"

1. 選擇 "開啟"或 "關閉"。

## 註

- 已配對設備無需驗證。
- 即使選擇"關閉",當發送方要求驗證時,也可 驗證密碼。

檢視本機資訊

"連接性" → "Bluetooth" → "Bluetooth 設定" → "本機資訊"

## 讀卡器模式 (M 12-2)

您可以設定手機透過讀卡器模式連接至電腦。

"連接性"→"讀卡器模式"

1. 按[是]。

#### 註

- 讀卡器模式啟用時也會啟用飛行模式。
- 電池電量較低時、Java™ 應用程式被暫停時、 音樂播放器啟用時或手機中未插入記憶卡時,讀 卡器模式無法使用。

## USB 充電 (M 12-3)

您可以設定手機透過連接至電腦的 USB 傳輸線進行充電。

"連接性" → "USB 充電"

1. 選擇"啟用"或"關閉"。

## 記憶卡設定 (M 12-4)

#### 格式化記憶卡

"連接性"→"格式化卡"→"格式化記憶卡"

- 1. 輸入您的手機密碼。
  - 關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。
- **2.** 按 [ 是 ] 開始格式化。

## 飛行模式 (M 12-5)

當飛行模式設為"開啟"時,手機將中斷網絡連接並停止搜尋要連接的可用網絡。在此模式下,即使是在乘坐飛機時您也可以玩遊戲或聽音樂。

### "連接性"→ "飛行模式"

1. 選擇"開啟"或"關閉"。

## 備份/恢復 (M 12-6)

將記憶卡插入您的手機後,就可以將手機記憶體中的書籤、文本、電話簿項目、日曆和日程的檔案備份到記憶卡中。您也可以從記憶卡恢復備份的檔案。

## 製作備份檔案 (M 12-6-1)

"連接性"→"備份/恢復"→"備份"

- 1. 輸入您的手機密碼。
  - 關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。
- 選擇需要備份的項目或選擇"全部選擇"備份 全部檔案。

#### 恢復備份檔案 (M 12-6-2)

- "連接性"→"備份/恢復"→"恢復"
- 1. 輸入您的手機密碼。 關於手機密碼的詳情,請參閱第 129 頁上的 "更改手機密碼"。
- 2. 選擇需要恢復的項目或選擇"全部選擇"恢復 全部檔案。
- 3. 選擇要恢復的檔案。 此時會顯示確認訊息,指示將從手機記憶體刪 除資料。
- 4. 按[是]開始恢復。

## 註

• 要刪除備份檔案,請在執行步驟 1 至 3 後選擇所 需的項目,按 [選項],然後選擇 "刪除"。

# 將 SX663 連接至電腦

(SX663 CD-ROM 可能須要另外購買)

透過使用 USB 傳輸線或 Bluetooth 無線技術將 SX663 連接至電腦,您可以使用下列功能:

- 3G/GSM 調制解調器
- SX663 手機管理器
- SX663 音樂管理器
- SX663 同步管理器

## 系統需求

操作系統:

Windows® 2000\* \ Windows® XP\*\* \ Windows® Vista

- Service Pack 4 或更高版本
- \*\* Service Pack 2 或更高版本

#### 支援的軟件:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

介面:

USB 連接埠或 *Bluetooth* 無線連接埠CD-ROM 光碟機

要使用音樂管理器,您需要安裝 DirectX9 和 Windows Media Player 9 或更高版本。

## 3G/GSM 調制解調器

您可以將 SX663 當作 3G/GSM 調制解調器來使用,以從您的電腦訪問網際網絡。透過 Bluetooth無線技術或 USB 介面將手機連接至電腦。您需要在電腦上安裝軟件。

#### 透過 USB 數據傳輸線連接的調制解調器

- 1. 將 CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 光碟機。 SX663 CD-ROM 畫面即會顯示。 若未顯示 SX663 CD-ROM 畫面,請雙擊 CD-ROM 中的 [Launcher.exe]。
- 根據 CD-ROM 的畫面指示選擇 USB 驅動程式,並根據 CD-ROM 的畫面指示開始安裝USB 驅動程式軟件。
  - 安裝期間,畫面指示會詢問您是否要將手機 連接至電腦。開啟手機,使用 USB 數據傳輸 線(選購附件)將手機連接至電腦的 USB 連 接埠。
- 3. 依照畫面指示完成安裝。

#### 140 將 SX663 連接至電腦

- 4. 根據 CD-ROM 的畫面指示選擇調制解調器驅動 程式, 並根據 CD-ROM 的畫面指示安裝調制解 調器驅動程式軟件。
- 5. 依照書面指示將手機用作調制解調器驅動程 式。
  - 畫面指示詢問調制解調器驅動程式類型時, 請選擇傳輸線作為調制解調器驅動程式。

#### 诱過 Bluetooth 連接的調制解調器

- 1. 開啟手機的 Bluetooth 無線功能。 關於詳情,請參閱第 135 頁上的 "開啟或關閉 Bluetooth 無線功能"。
- 2. 將電腦與手機配對。 關於將電腦與手機配對的詳情,請參閱第 135 百卜的"搜尋配對設備"。
- 3. 將 CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 光碟機。 SX663 CD-ROM 畫面即會顯示。 若未顯示 SX663 CD-ROM 畫面, 請雙擊 CD-ROM 中的 [Launcher.exe]。

- 4. 根據 CD-ROM 的畫面指示選擇調制解調器驅動 程式, 並根據 CD-ROM 的畫面指示安裝調制解 調器驅動程式軟件。
- 5. 依照書面指示將手機用作調制解調器驅動程 式。
  - 畫面指示詢問調制解調器驅動程式類型時, 請選擇 Bluetooth 作為調制解調器驅動程 式。

#### 註

- 透過 Bluetooth 無線技術或 USB 介面與手機管 理器通訊時,調制解調器通訊無法進行。
- 建議不要在使用 SX663 作為 GSM/GPRS 調制 解調器期間撥打或接聽電話。否則,傳送操作可 能會中斷。
- 手機與電腦連接時,即使不進行通訊也會消耗電 **油雷**量。
- 有關如何使用調制解調器驅動程式的詳細説明, 請點擊並參閱調制解調器驅動程式上的幫助。

## 手機管理器

您可以在手機和電腦之間傳送以下項目,並可以 使用電腦上的電話簿項目:

- 資料庫檔案(照片/音樂/視訊短片/文件夾數據)
- 電話簿項目
- 短訊息
- 行事曆項目

#### 透過 USB 數據傳輸線

- 1. 將 CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 光碟機。 SX663 CD-ROM 畫面即會顯示。 若未顯示 SX663 CD-ROM 畫面,請雙擊 CD-ROM 中的 [Launcher.exe]。
- 根據 CD-ROM 的畫面指示選擇手機管理器,並 根據 CD-ROM 的畫面指示開始安裝手機管理器 軟件。
  - 若尚未安裝 USB 驅動程式,請執行第 140 頁上的步驟 2 和 3。

- 3. 依照畫面指示完成安裝。
  - 安裝期間,畫面指示會要求您選擇一個介面。請將 USB 數據傳輸線選擇為介面。
- 將手機連接至電腦。開啟手機,使用 USB 數據 傳輸線(選購附件)將手機連接至電腦的 USB 連接埠。
- 5. 將讀卡器模式設為 [是]。 關於啟用此模式的詳情,請參閱第 138 頁上的 "讀卡器模式"。
- 6. 從相關的資料夾啟動手機管理器。
- 7. 依照手機管理器畫面上的指示執行操作。

#### 透過 Bluetooth

- 1. 將 CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 光碟機。 SX663 CD-ROM 書面即會顯示。 若未顯示 SX663 CD-ROM 畫面, 請雙擊 CD-ROM 中的 [Launcher.exe]。
- 2. 根據 CD-ROM 的書面指示選擇手機管理器, 並 根據 CD-ROM 的畫面指示開始安裝手機管理器 **軟件。**
- 3. 依照書面指示完成安裝。
  - 安裝期間,畫面指示會要求您選擇一個介 面。選擇 Bluetooth 作為介面。
- 4. 將讀卡器模式設為[是]。 關於啟用此模式的詳情, 請參閱第 138 頁上的 "讀卡器模式"。


- 5. 從相關的資料來啟動手機管理器。
- 6. 依照手機管理器畫面上的指示執行操作。

## 註

- 一些大檔案可能無法從電腦傳送至手機。
- 手機透過 Bluetooth 無線技術介面或 USB 數據 傳輸線連接至電腦時,應用程式(相機、資料庫 笙) 不會執行。
- 若已經安裝了 Sharp 手機管理器,您需要解除 安裝以前的舊版本。
- 若安裝期間遇到問題,請解除安裝手機管理器, 重新啟動電腦,重新安裝手機管理器並再次重新 啟動電腦。

## 音樂管理器

您可以在電腦上管理播放列表以及交換音樂檔 案。可用的檔案為下列格式的音樂檔案:MP3、 AAC \ 3GPP \

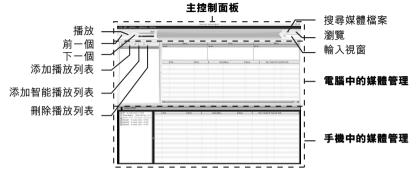

#### **主控制面板**

從此處控制所有的主要操作。

播放: 播放檔案。

前一個: 返回到當前檔案的開頭。

下一個: 跳至下一個檔案。 搜尋媒體檔案: 搜尋媒體檔案。

瀏覽: 按照類型/歌手/專輯排序方

式瀏覽所有媒體檔案。

輸入視窗: 透過鍵盤輸入在媒體庫或播放

列表中快速搜尋媒體檔案。

## 電腦中的媒體管理

電腦中的媒體檔案可分兩個主要列進行輕鬆瀏 覽。

添加播放列表: 建立新的播放列表。

添加智能播放列表:

建立新的智能播放列表。

刪除播放列表: 刪除播放列表。

## 手機中的媒體管理

手機中的媒體檔案可分兩個主要列進行輕鬆瀏 覽。

#### 144 將 SX663 連接至電腦

- 诱過拖放操作,您可以將音樂檔案和播放列表從 電腦上傳至手機,或將它們從手機下載到電腦。
- 诱過拖放操作,您可以更改電腦的播放列表中曲 目的順序。
- 您可以建立新的播放列表以及刪除現有的播放列 表。
- 透過拖放操作,您可以將音樂檔案添加到播放列 表以及從播放列表中刪除音樂檔案。
- 您可以編輯電腦的播放列表的名稱。
- 您可以編輯電腦上音樂檔案的標題、歌手姓名以 及專輯名稱。(僅限 MP3 格式的檔案)

#### 提示

- 若要將電腦中的曲目添加到音樂管理器媒體庫 中, i 轉到"准階", 然後搜尋音樂曲目。
- 建立好清單後,將清單拖放到音樂管理器的 SX663 區域,即將檔案上傳至 SX663。若一個 或多個檔案已經儲存在手機上,音樂管理器便不 會再次上傳它們;播放列表將播放已經上傳的曲 A o
- 音樂管理器也允許您匯入使用其他媒體程式建立 的現有播放列表(M3U 檔案類型)。
- 使用智能播放列表可以根據所選的條件自動將曲 目添加至播放列表。

# 同步管理器

您可以與電腦上的 Microsoft® Outlook 或 Outlook Express 的數據同步下列數據。

- 雷話簿項日。
- 行事曆項目。

#### 提示

您可以設定同步管理器在手機透過 USB 數據傳 輸線連接至電腦後自動啟動並同步數據。

# 輕微故障解決方法

問題	解決方法
手機無法開機。	● 請確保電池正確插入且充足 電。
拒絕接受 PIN 碼或 PIN2 碼。	務必輸入正確的密碼(4 至 8 位數)。     SIM/USIM 卡/受保護的功能在輸入 3 次錯誤密碼後會被鎖定輸。     若沒有正確的 PIN 碼,請聯絡您的 SIM/USIM 卡供應商。
SIM/USIM 卡被鎖 定。	<ul> <li>輸入服務供應商提供的 PUK 密碼(8位數) (若受支援)。</li> <li>若嘗試成功,請輸入新的 PIN碼,然後再次確認手機是否可以工作。否則,請聯絡您的網絡服務供應商。</li> </ul>

問題	解決方法
顯示的內容難以辨認。	● 調整屏幕的背景燈光亮度。
開機後無法使用手機的各項功能。	<ul> <li>檢查無線電訊號強度指示,因為您可能處於服務範圍之外。</li> <li>開機時查看是否有任何錯誤訊息顯示。若有,請聯絡您的網絡服務供應商。</li> <li>務必正確插入 SIM/USIM 卡。</li> </ul>
通話質素不良。	<ul><li>您目前所處的位置可能無法提供良好的通話質素(如在汽車或火車內)。轉到無線電訊號強度較大的位置。</li></ul>
無法發送或接收文字訊息。	<ul> <li>務必確保您已正確訂購短訊服務,網絡也支援此服務,並且已正確設定中心號碼。如果問題仍然存在,請聯絡您的網絡服務供應商。</li> </ul>

問題	解決方法
無法撥打電話或接聽電話。	● 若在開機時顯示"插入 SIM 卡" SIM/ USIM 卡凯息,則表示無法使用 SIM/ USIM 卡克損壞。聯絡您的網絡服務供應商。●檢查通話限制、固定接聽轉取定定。●檢查您的 再機是否正使面或 USB 數據傳輸線進行數據通訊 * 若使用 SIM/USIM 儲值卡,請檢查卡上餘額。
無法訪問網絡服務。	<ul><li>檢查您的帳戶是否已註冊,以 及服務提供的範圍。</li></ul>
可用記憶體有限。	• 刪除任何無用數據。

問題	解決方法
無法連接至 MMS 服務供應商。	<ul> <li>MMS 設定和配置可能缺失或 不正確,或者網絡不支援該功能。向您的服務供應商查詢接 入點號碼。聯絡您的服務供應 商,以確認設定是否正確。</li> </ul>
通話意外中止。	● 磁性物品,如置於手機附近的 保健頸鍊,可能會中止通話。 請將手機遠離此類物品。
電話簿中無項目顯示。	● 確認來源設定(手機或 SIM/ USIM 卡)是否正確。
無法接收 OBEX 數據。	◆ OBEX 數據僅可在待機期間接 收。

# 安全預防措施和使用條件

本手機符合國際規範,請在正常條件下使用,並 依照以下指示。

# 使用條件

## 電磁波

- 乘飛機時切勿開機(因為手機可能會干擾飛機的電子系統)。目前法律明令禁止在飛機上使用移動電話,違者即構成違法行為。
- 在醫院內,除指定區域外,請勿開機。
- 使用本手機的功能可能會影響醫療電子裝置(起搏器、助聽器、胰島素註射器等)的效能。在電話功能開啟時,切勿將其帶至醫療設備附近或正在使用醫療設備的區域。若戴有助聽器或起搏器,請僅在身體上沒有佩戴設備的一側使用電話。若已開機,則手機任何時候都應與起搏器相距至少15.24公分。
- 在煤氣或易燃物品附近切勿開機。

在加油站、化工廠和所有存在爆炸危險的場所使用手機時,請依照本手機關於這類場所內使用的相關規定。

### 保養手機

- 請勿讓小孩在無人監管的情況下使用手機。
- 請勿擅自拆開或嘗試修理手機。本產品只能由授權的維修人員修理。
- 切勿將手機摔到地上或使其遭受劇烈震動。大力 彎折機身和按壓顯示屏或按鍵可能會損壞手機。
- 切勿使用清潔劑清潔手機。只能使用柔軟的乾布。
- 切勿將手機放在後袋,因為坐下時可能會損壞電話。顯示屏由玻璃製成,特別容易破碎。
- 避免觸摸手機下側的外接連接器,因為其中的精密組件可能會遭受靜電的破壞。

#### 電池

- 僅使用手機製造廠商建議的電池、充電器和附 件。對於因使用其他充電器、電池或附件引起的 捐壞, 製浩廠商概不負責。
- 網絡配置和手機使用方式將影響通話時間和待機 時間。

使用游戲或照相機將加速電池的消耗。

- 當屏幕上顯示電池充電警告時,請盡快給電池充 **電**。若不顧警告而繼續使用手機,手機將會停止 工作,任何時候儲存的所有資料和設定都可能會 **清失。**
- 從手機中取出電池之前,務必確保手機已關機。
- 取出舊電池後,盡快裝上新電池並為其充電。
- 切勿觸摸電池接頭。若導電材料接觸外露的接 頭,雷池可能會浩成損壞、人身傷害或燃燒。在 電池和手機分離時,請用非導電性材料製成的外 殼將其安全地存放。
- 使用和存放電池的最佳溫度為大約 20°C。

- 在低溫下電池的性能受到限制,特別是在 0°C 以 下時,無論電池是否有足夠的剩餘電量,手機都 可能會暫時停止工作。
- 將手機暴露於極高或極低溫度下會縮短電池的壽 命。
- 電池可以充電、放電數百次,但最終還是會用 壞。若工作時間(誦話時間和待機時間)明顯短 於正常時間,則應該購買新電池。

#### 注意

使用非原廠的電池會有爆炸危險,用過的電池請依照指示處置 請參閱第 12 頁上的"雷池處置"。

#### 天線保養

- 使用手機時,請勿用手蓋住手機的頂部(第 10 頁,No. 22),否則會干擾內置天線之效能。通 話品質可能因此而下降,導致通話時間和待機時 間縮短,因為手機須在高於必要的電力下工作。
- 僅使用 Sharp 為本手機提供或認可的天線。使用未經驗證或改造過的天線可能會損壞移動電話。而且,手機可能會因違反相應規定而失去效能或超過 SAR 級數限制。
- 為避免效能受到影響,請勿損壞手機天線。
- 為避免干擾爆破作業,請在爆破區域或立有"關 閉雙向無線電"告示的地方關機。

#### 相機操作

- 請先瞭解照片品質、檔案格式等。拍攝的照片可儲存為 JPEG 格式。
- 拍攝照片時,請注意手不要搖晃。
   若拍攝照片時搖動了手機,照片可能會模糊。拍攝照片時請拿穩手機以防搖動,或者使用自拍模式。
- 拍攝照片之前請清潔鏡頭蓋。
   鏡頭蓋上的指印、油污等會干擾鏡頭的清晰聚焦。先用軟布擦拭鏡頭,然後拍攝照片。

#### 其他

- 與任何電子儲存裝置相似,在很多環境下均有可能丟失或損壞數據。
- 在將手機與個人電腦或週邊設備連接之前,請仔細閱讀操作手冊中關於其他裝置的説明。
- 若手機的電池已經取出一段時間,或者手機已經 重新設定,該裝置的時鐘和日曆可能會重設。此 時應更新日期和時間。

## 環境

- 使手機遠離高溫。切勿將其置於汽車的儀錶板上 或加熱器附近。切勿將其置於極其潮濕或多塵的 地方。
- 由於本產品不具備防水效能,因此切勿在可能有 液體(如水)浸入機身的地方使用或存放。雨 滴、水霧、果汁、咖啡、蒸氣、汗液等也會引起 故障。

# 車內使用時的注意事項

- 使用者有義務核實當地法律是否禁止在汽車內使 用移動電話。駕駛時應集中注意力。撥打手機或 接聽來電時,應靠邊泊車並關閉引擎。
- 使用手機的功能可能會干擾車輛的電子系統,如 ABS 防鎖煞車或安全氣臺。為確保不發生此類 問題,請在連接手機之前洽詢您的網絡服務商或 汽車製造廠商。
- 只能讓合格的服務維護人員安裝車內附件。

對於因使用不當或不依照此處指示使用而引起的 **捐壞,製造廠商概不負責。** 

### SAR

測試結果表明, Sharp 移動電話的設計、製造均未 超過歐洲聯盟委員會推薦的電磁輻射限制。這些 限制是獨立科學組織制定的綜合準則中的一部 分。該準則包括充分的安全系數,以確保手機使 用者和他人的安全, 並考慮各年齡階層和健康狀 況、個體差異及環境條件的變化。歐洲標準根據 特定吸收率(SAR)測量在使用手機時人體所吸 收的無線電射頻電磁能量。目前公認的一般 SAR 限制是每千克 2 瓦特,即平均分佈在任何 10 公克 的人體組織上。Sharp 移動電話的 SAR 值為每千 克 1.215 瓦特。經測試,本手機即使以最高的驗證 功率操作, 也可確保不會超過此限制。在使用 中, Sharp 移動電話的操作功率可能低於全功率, 因為它的設計思想是, 在與網絡通訊時僅使用足 **夠的功率。** 

#### **FCC NOTICE**

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **Exposure to Radio Waves**

# THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or

SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station aerial, the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.417 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.462 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID APYHR000060.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at http://www.phonefacts.net.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements

# 非保養項目

以下項目不在保養範圍之內:

- (i) 任何因使用所造成之外殼及其他表面損耗。
- (ii) 因下列任何一個原因所造成之損壞:未依操作 説明書使用、撞擊或潮濕、日光直射、化學腐 蝕、生鏽、使用未經認證之改造、連線、開啟 或修理行為、使用未經認證之零件、濫用不正 當之裝置、意外、非人為之災害或其他非 Sharp 所能控制範圍之內的操作 (包括但不限 於:使用壽命及天線之折損) 除非該損耗原始 於不當材料或裝置。
- (iii) 產品序號或 IMEI 編號遭去除、擦除、損毀、 塗改或無法辨識之手機。

- (iv) 因與手機配套使用或將手機連接至非 Sharp 生產或提供之產品或附件,或未按照設計用途使用手機所造成之損壞。
- (v) 因網絡系統不正常所造成之損壞。
- (vi) 因電池短路,或電池外殼或電池單元的密封包裝破損或存在人為竄改之跡象,或電池用於非指定之設備所造成之損壞。
- (vii) 因網絡參數改變而需升級手機軟件所造成之損壞。
- (viii)工作參數超出載明的最大額定參數之手機。
- (ix) 以月租形式出租之手機。

### 充電器插頭:

若充電器插頭與 AC 電源插座不合,請勿使用 AC 充電器。

# 索引

調用 37

В 手機密碼 129 Bluetooth 135 日程 102 日暦 97 F 五書 FM 收音機 56 世界時鐘 105 Р 主目錄 40 PIN/PIN2 碼 127 六畫 S 字元 SIM 卡應用程式 109 中文用戶詞典 36 文字範本 39 Т 我的文字範本 87 T9 文本輸入 更改輸入方式 31 使用 T9 英文模式 32 剪下、複製和貼上文 使用拼音模式 34 本 39 使用筆劃模式 34 輸入字元 30 輸入語言 31 U 安全預防措施 148 USB 充電 138 七畫 四畫 串流 53 中文用戶詞典 36 我的自訂屏幕 86 刪除 36 我的音樂 86 建立 36 我的短片 51,85 編輯 36 下載視訊 53

添加檔案 51

八畫 九畫 飛行模式 139 十書 倒數計時器 105 個人助理 97

播放音樂 54

記憶卡 14,139

設定 52 記憶體狀態 50,91, 搜尋檔案 51 100, 104 新增播放列表 52 訊息 66 播放視訊 51 MMS 66, 71, 76 我的照片84 SMS 66, 75 回覆訊息 72 附加/刪除數據 68 使用條件 148 草稿箱 70 設定 74 屏幕指示 18 發送選項 69 恢復原廠設置 121 視訊短片訊息 70 秒錶 102 群發列表 45 計算機 106 雷郵 66,78 音樂播放器 54 語音片段訊息 70 下載音樂 56 寫訊息 66 排序 55 轉發訊息 72 添加檔案 56 讀訊息 70 新增播放列表 54

# 十一書 區域資訊 74

區域廣播 73 移動電視 57 設定 110 日期和時間 119 安全性 127

快捷方式 120

屏幕 115
滑蓋 118
鈴聲 118
網絡 131
網際網絡 129
語言 120
模式 110
設定 Java™ 牆紙 96
通話功能 21,133
Video Call 27, 126
自動重撥 126
來電保留 24,123
拒絕來電 23, 26,
125
重撥 22
留言信箱和來電轉駁
121
國際長途 21
通話分鐘提示 125
通話計時 126,133
通話限制 124
通話費用 134
麥克風靜音 25,
27,127
單鍵撥號 22,50
揚聲器 23,27,126
發送忙音 23,26

發送號碼 123 電話會議 24 緊急電話 21 語音電話 21,23 撥打另一個電話 23 數據用量紀錄 134 聽筒音量 23 涌話紀錄 133 連接性 135 十二畫 媒體播放器 51 開機和關機 16 十三書 資料庫 84 我的文件夾 88 遊戲和應用程式 92 Java™ 設定 94 電池 11,149 電腦連接 140 電話簿 分組 45 來電縮圖 46 從電話簿項目撥號 43 發送訊息 45,46 搜尋列表 42

新增項目 41 編輯項目 46 儲存地址 71 儲存記憶體 41 儲存號碼 42 儲存圖像 85 類別 49 電話簿鎖 128 十四畫 説明 108 輕微故障解決方法 146 十五書 數碼相機 58 切換模式 61 快捷鍵 62 拍攝照片 58 設定 59 連續快拍 63 短片品質 60 視訊編碼 65 照片大小 62 照片品質 60 對焦模式 60 影像大小 65 數碼變焦 59 錄製長度 65

錄製視訊短片 59, 65 曝光 59 顯示方向 60 賬目 108 鬧鐘 100 十六畫 導覽功能 20 錄音 107 十七書 鍵盤鎖 17 十八書 瀏覽器 79 瀏覽 WAP 頁面或網 頁 80 瀏覽器設定 81 二十二畫 讀卡器模式 138